



CRAZY IRON



МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 405810

Дуги KAWASAKI ZX6R '07-'08



Комплектация и схема сборки:

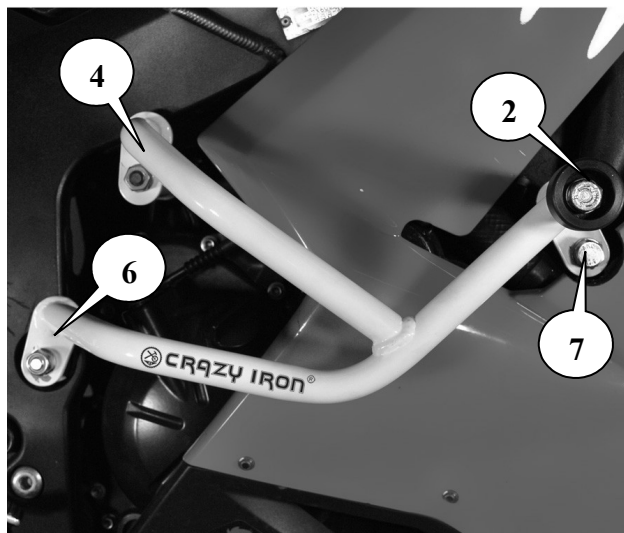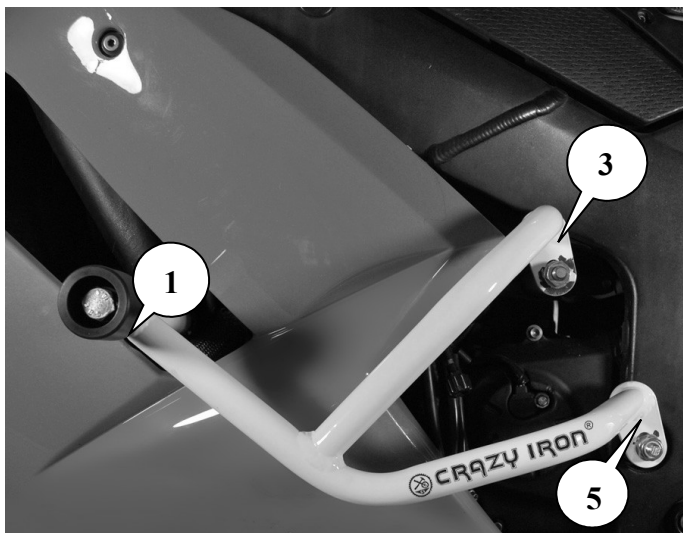

Комментарии:

Для установки дуг доработка пластика НЕ требуется

Комплектность:

1. Болт M10x1.25x180 + шайба + гровер + слайдер 40/10
2. Болт M10x1.25x130 + шайба + гайка + слайдер 40/10
3. Шпилька M10x370 + гайка + шайба + проставочная втулка 22x10x80
4. Шпилька см. п.3 + гайка + шайба + проставочная втулка 22x10x80
5. Шпилька M10x385 + гайка + шайба + проставочная втулка 22x10x8
6. Шпилька см. п.5 + гайка + шайба + проставочная втулка 22x10x15
7. Ухо для крепления правой дуги в точке №2 + Болт M10x1,25x60

Последовательность сборки:

1. Определите места крепления дуг.
2. Выверните правый штатный болт переднего крепления двигателя к раме в точке №7
3. Выверните заднее крепление двигателя к раме в точке №4
4. Закрепите болтом M10x1,25x60 Ухо (поз. 7) к мотоциклу.
5. Приложите правую дугу к мотоциклу соответственно точкам крепления.
6. Наживите передний болт, точка №2
7. Проденьте шпильку M10x370 через заднюю точку крепления дуги к мотоциклу, точки №4
8. Проденьте шпильку M10x385 через заднюю точку крепления дуги к мотоциклу, точки №6
9. Приложите левую дугу к мотоциклу, надев ее на торчащие концы шпилек, точки №3 и №5
10. Наживите передний болт, точка №1
11. Закрутите гайки в точках №3 и №5
12. Затяните весь крепёж с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.