






CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 1113

Слайдеры Honda VFR800 2002-2009 г.в.

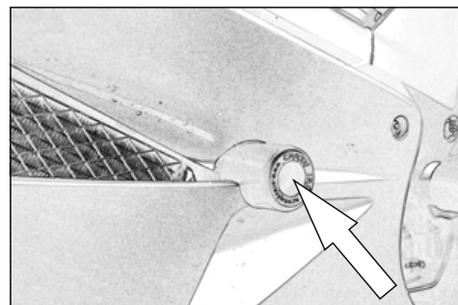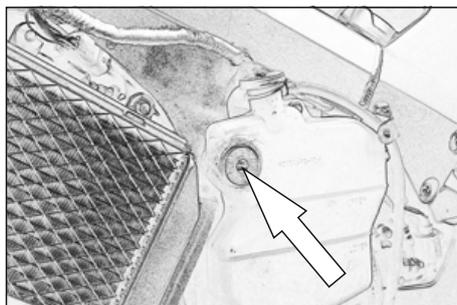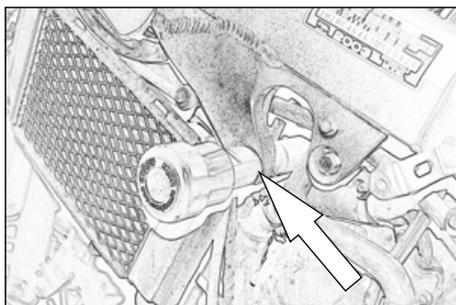

Комплектация:

- 1-Сменный наконечник 55/12 - 2шт
- 2-Дистанционная проставка - 2шт
- 3-Шпилька М12 с гайками - 1шт
- 4-Втулка-трубка для доработки расширительного бачка - 1шт

Сборка:

- 1-Снимаем боковой пластик с двух сторон мотоцикла.
- 2-Определяем ось крепления слайдеров согласно рисунку и выкручиваем штатную шпильку крепления двигателя в раме. Для удаления шпильки удобно использовать шпильку из комплекта поставки постепенно замещая штатный крепеж легкими постукивающими движениями (как бы выколачивая одну шпильку другой).
- 3-Далее необходимо разметить центр, вокруг которого будет вырезано отверстие, в расширительном бачке. Самый быстрый и простой способ разметки - это способ с фломастером. Вставьте фломастер в ось и наживите бачок на место. Оставленная на бачке метка от фломастера будет являться центром выреза.
- 4-Для рассверливания бачка используйте корончатое сверло диаметром 50мм.
- 5-Чтобы втулка легче зашла в рассверленное отверстие - можно слегка заточить ее конец и нагреть бачок горячей водой.
- 6-Герметизируем втулку с обеих сторон, для это подойдет любой термостойкий герметик. Время готовности системы к работе смотрите на тубе.
- 7-Устанавливаем систему слайдеров и фиксируем ее гайками с усилием не более 40 Нм.
- 8-Устанавливаем пластик на штатные места.

Внимание:

Дуги и слайдеры не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность повреждения его элементов при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.