



CRAZY IRON


МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 109012 / 109017


Дуги Honda CBR600F4 (требуется доработка пластика)

Комплектация и схема сборки:

Левая сторона

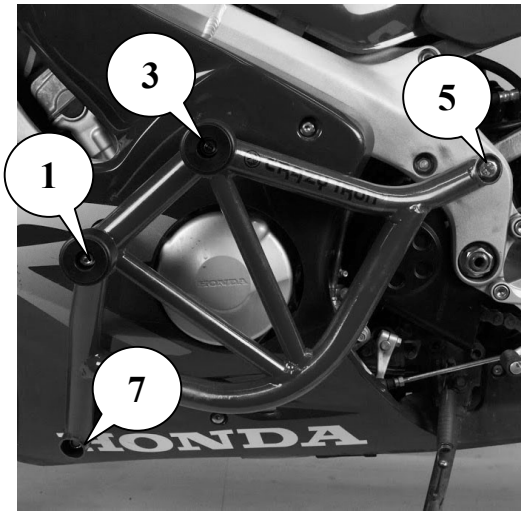

Правая сторона

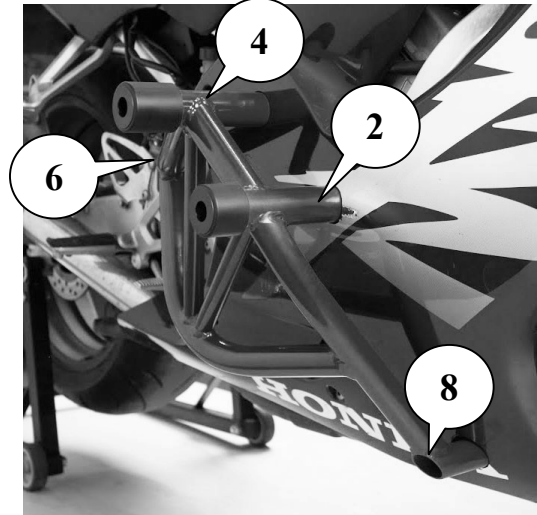

Комплекующие и места их установки:

1. Болт M10x100 + гайка + шайба + слайдер
2. Болт M10x100 + гайка + шайба + слайдер
3. Болт M10x1.25x100 + шайба + гровер + слайдер
4. Болт M10x1.25x120 + шайба + гровер + слайдер
5. Болт M10x100 + шайба + гайка
6. Болт M10x100 + шайба + гайка
7. Шпилька M10x210 + проставочная труба 22x10x152
8. Шпилька см п 7.

Комментарии:

1. Определите место установки дуг и открутите соответствующие болты на мотоцикле, приложите дугу и прикрутите ее используя крепеж из комплекта поставки.
2. Установку дуг следует производить последовательно (сначала с одной стороны, потом с другой). Во избежание возможного смещения двигателя в раме.
3. Рекомендуем ознакомиться с видеоинструкцией на нашем канале youtube.
4. Усилия затяжки болтов представлены в таблице:

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Аллюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.