



# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 25040

Дуги SUZUKI M1800R Intruder




Схема сборки:

Вид слева:

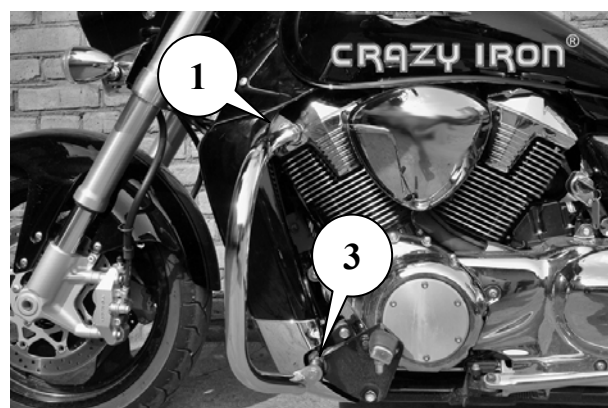

Вид справа:

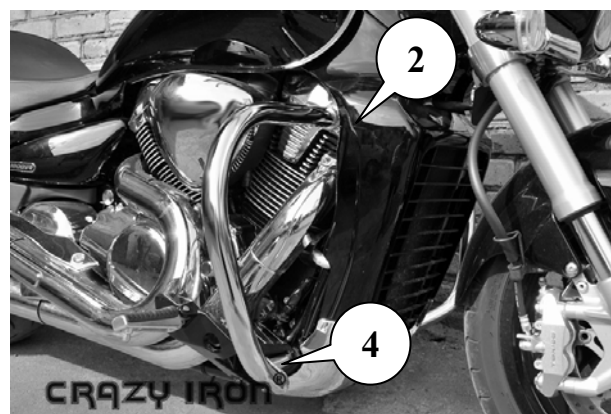

## Комплектность:

1. Болт M10x95 + гайка + шайба + через втулку 16x10x28
2. Болт M10x90 + гайка + шайба + через втулку 16x10x20
3. Болт M10x150 + шайба + проставочная втулка 20x10x55
4. Болт M10x90 + шайба + проставочная втулка 20x10x55

## Последовательность сборки:

1. Определите места крепления дуг согласно рисунку.
2. Выверните соответствующие болты крепления.
3. Прикрутите сначала левую, а затем правую дугу крепежом из комплекта поставки.
4. Затяните весь крепёж с усилием согласно приведенной рядом таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

### Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,  
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,  
а также с гарантийными обязательствами,  
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.  
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.