





# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ



ID: 10401

Дуги: HONDA CBR919RR  
96-99гг.

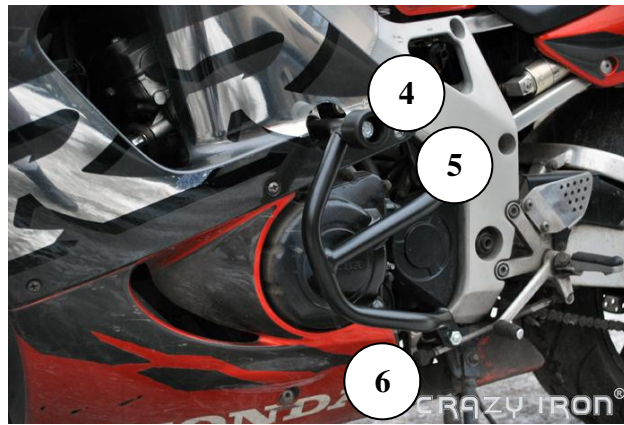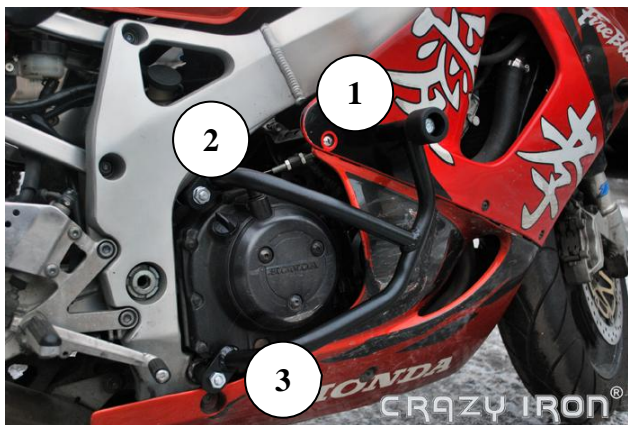

(1) Болт M10x1.25x160 1 шт.  
Сменный наконечник 40/10 1шт.  
Шайба 1шт.  
Гровер 1 шт.

(2), (5) Шпилька M10x380 1 шт.  
Проставочная втулка 22x10x43 - 1шт(для правой стороны)  
Проставочная втулка 22x10x37 - 1шт(для левой стороны)  
Шайба 2 шт.  
Гайка 2 шт.

(4) Болт M10x1.25x160 1 шт.  
Сменный наконечник 40/10 1шт.  
Шайба 1шт.  
Гровер 1 шт.

(3), (6) Шпилька M10x400 1 шт.  
Проставочная втулка 22x10x40 - 1шт  
(для правой стороны)  
Проставочная втулка 16x10x58 - 1шт (для левой стороны)  
Шайба 2 шт.  
Гайка 2 шт.

#### Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,  
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,  
а также с гарантийными обязательствами,  
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.  
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.

[www.crazyiron.ru](http://www.crazyiron.ru)



**Последовательность сборки:**

1. Определите точки крепления дуг согласно рисунку.
2. Прорежьте отверстие в пластике диаметром 28-30мм (для крепления дуг в точке 1 и 4).
3. Начинать установку дуг следует с правой стороны мотоцикла, последовательно заменяя штатные болты в точках 1,2,3 крепежом из установочного комплекта.
4. Затяните весь крепеж с усилием, согласно приведенной рядом таблице.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45