



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 209010

Дуги Suzuki SV650 от 2007

Левая сторона



Правая сторона

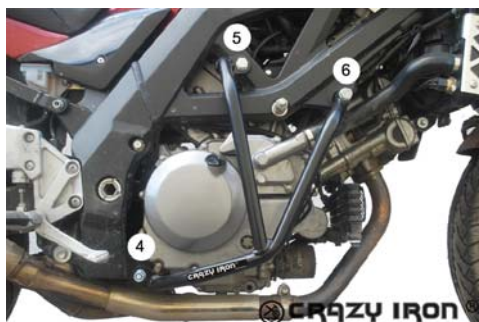

- 1 - Болт M10x1,25x140 с шайбами + сменный наконечник 40/10
- 2 - Болт M10x1,25x130 с шайбами и втулкой 22x10x17
- 3 - Используется штатный болт M12
- 4 - Шпилька M10x310 с шайбами, гайками и втулкой 22x10x35
- 5 - Болт M10x1,25x70 с шайбами и втулкой 22x10x17
- 6 - Болт с шайбами M10x1,25x190 + сменный наконечник 40/10

Комментарии:

- 1 - Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с противоположной) во избежание возможного накренения двигателя в раме.
- 2 - Данная конструкция дуг позволяет устанавливать их совместно со слайдерами на дуги (Артикул № 209011), которые в данный комплект не входят и заказываются отдельно.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.