

Crazy Iron



YAMAHA MT-07, FZ-07, XSR700, MT-07 Y-AMT
ID: 3400312 клетка серии PRO



Рис.1. Установленная клетка вид слева



Рис.2. Установленная клетка вид справа

Монтаж и комплектация:

*Советуем не производить работы по установке изделия самостоятельно и обратиться в специализированный сервис.

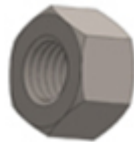
1. Открутите оригинальный крепеж в точке №2 (болт крепления двигателя) с правой и левой стороны мотоцикла.

!!!Внимание не допускайте одновременного выкручивания болтов крепления двигателя в 2х точках с одной стороны или в 4 точках на обеих сторонах мотоцикла! Это может привести к смещению положения двигателя в раме!

2. Наживите ухо из комплекта (вырез на ухе должен смотреть в сторону переднего колеса мотоцикла, т.е. вперед) для левой стороны мотоцикла, заменив оригинальный болт для точки №2 правой и левой стороны на болт М10х160 из комплекта крепежа.
3. Наживите ухо из комплекта (вырез на ухе должен смотреть в сторону заднего колеса мотоцикла, т.е. назад) для правой стороны мотоцикла, на тот же болт М10х160 из комплекта крепежа, и зафиксируйте оба уха комплектом крепежа для точек 2 (шайбы + гайка).
Обращаем внимание, что необходимо становить проставочную втулку для левого уха (см. рис.3).
4. Не затягивайте сильно гайку в точке №2 правой стороны, чтобы сохранить подвижность крепежных ушей.
5. Открутите оригинальный крепеж в точке №1 (болт крепления двигателя) с левой стороны мотоцикла.
6. Приложите левую половину клетки к точкам крепления левой стороны №1 и №2 (как это показано на рис.1).
7. Используя комплект крепежа, позиция 1 (левая) предварительно закрепите клетку в точке №1.
8. Совместите отверстия крепежного уха с монтажным отверстием в клетке точки №2 (см. рис.1) на левой стороне мотоцикла. Клетка при этом предварительно зафиксирована в точке №1.
9. Используя комплект крепежа, позиция 2 (левая) предварительно закрепите клетку в точке №2. *Не забудьте проставочную втулку 22х10х15 из комплекта, она должна находиться между крепежной точкой на мотоцикле и ухом клетки.*
10. Повторите пункты 5-9 для правой стороны.
11. Используя перемычку из комплект крепежа, позиция 3 (правая и левая) таблицы 2, закрепите между собой точки №3 правой и левой стороны.
12. Протяните все точки крепления клетки динамометрическим ключом с рекомендуемым моментом затяжки, указанным в таблице 1.
13. Установите в точки №1 и 4 правой и левой стороны клетки слайдеры, позиции 4-7 таблицы 2 и закрепите их саморезами в соответствующее отверстие.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Материал	
	Сталь	Алюминий
М6	10	6
М8	24	20
М10	48	35
М12	56	45

Таблица 1

Позиция	Наименование				
1 (правая)	Болт М12х1.25х60 DIN961	Гровер 12 DIN 127	Шайба 13 DIN 125		
					
1 (левая)	Болт М12х1.25х60 DIN961	Гровер 12 DIN 127	Шайба 13 DIN 125		
					
2 (правая)	Болт М10х160 DIN933	Шайба 10,5 DIN 125	Ухо	Гайка М10 DIN 985	Болт М10х40 DIN931
					
2 (левая)		Ухо	Шайба 10,5 DIN 125	Втулка 22х10х15	Болт М10х40 DIN931
					
3 (правая)	Болт М10х40	Гровер 10 DIN 127	Шайба 10,5 DIN 125	Перемычка 	
					
3 (левая)	Болт М10х40	Гровер 10 DIN 127	Шайба 10,5 DIN 125		
					
4	Слайдер	Саморез	Заглушка		
					
4	Слайдер	Саморез	Заглушка		
					
1	Слайдер	Саморез			
					
1	Слайдер	Саморез			
					