

Crazy Iron



Дуги на мотоцикл:
YAMAHA FJR1300 2001-2005.
ID: 31450.

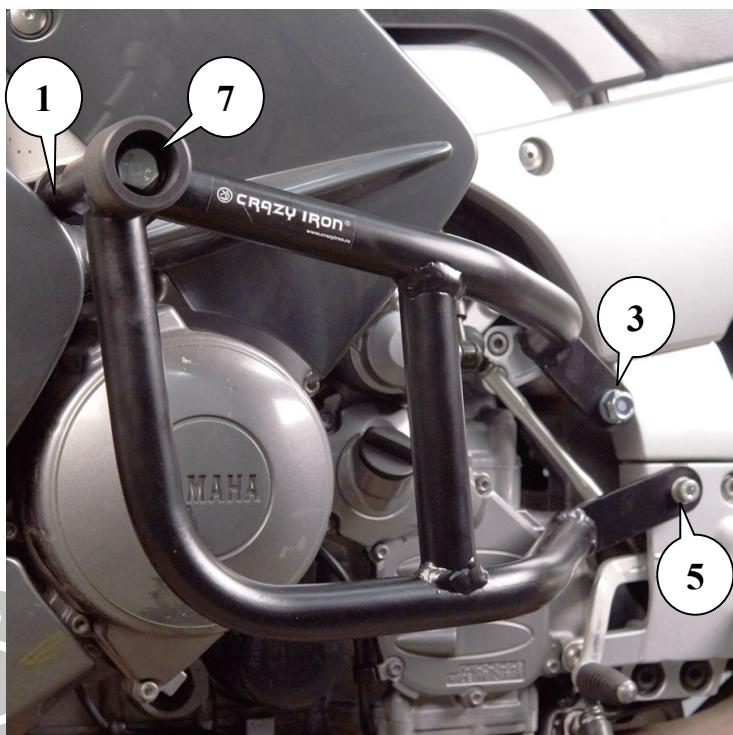


Рис.1. Установленная клетка вид слева

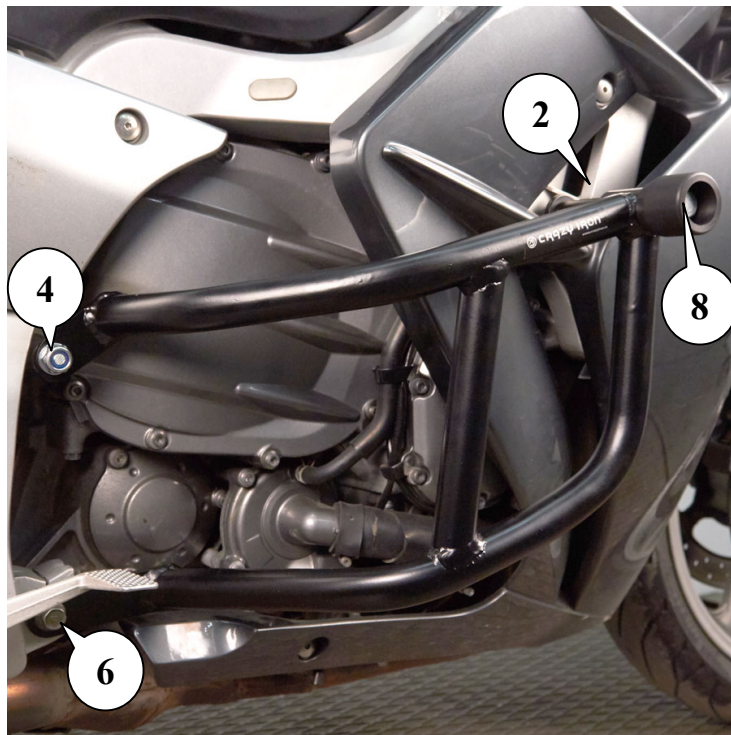


Рис.2. Установленная клетка вид справа

Монтаж и комплектация:

*Советуем не производить работы по установке изделия самостоятельно и обратиться в специализированный сервис.

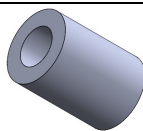
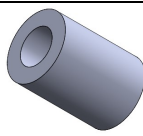
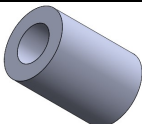
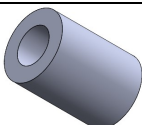
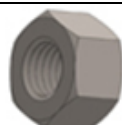
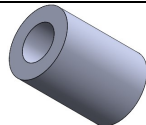
!!!Внимание не допускайте одновременного выкручивания болтов крепления двигателя в 2х точках с одной стороны или в 4 точках на обеих сторонах мотоцикла! Это может привести к смещению положения двигателя в раме!

1. Обращаем ваше внимание, что при установке дуг доработка пластика не требуется. Для монтажа необходимо частично демонтировать боковой пластик и аккуратно отвести его в сторону, чтобы завести крепёжную пластину (позиция № 1, №2 (рис.1,2)). После этого на пластину устанавливается и закрепляется каркас дуги.
2. Сборку рекомендуется производить последовательно — сначала с одной стороны, затем с противоположной, чтобы избежать возможного накренения двигателя в раме.
3. Основное правило сборки дуг заключается в том, что весь крепёж изначально не затягивается, а лишь наживляется. После наживления обоих каркасов необходимо попеременно и последовательно протягивать крепёж — по 2–3 витка за раз.
4. Протяните все точки крепления клетки динамометрическим ключом с рекомендуемым моментом затяжки, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Таблица 2

Позиция	Наименование				
1 (левая)	Болт M12x1.25x80	Шайба 12 DIN 125	Гровер 12 DIN 127	Пластина	Проставочная втулка 20x12x18
					
2 (правая)	Болт M12x1.25x60	Шайба 12 DIN 125	Гровер 12 DIN 127	Пластина	Проставочная втулка 20x12x8
					
3 (левая)	Шпилька M10x1.25x395	Проставочная втулка 16x10x102	Шайба 10 DIN 125	Гайка M10x1.25 DIN 985	Заглушка
					
4 (правая)		Проставочная втулка 22x10x35	Шайба 10 DIN 125	Гайка M10x1.25 DIN 985	Заглушка
					
5 (левая)	Болт M8x45	Шайба 8 DIN 125	Гровер 8 DIN 127	Проставочная втулка 16x10x18	
					
6 (правая)	Используйте оригинальный болт				
7 (левая)	Болт M10x140	Шайба 10 DIN 125	Гровер 10 DIN 127	Слайдер	
					
8 (правая)	Болт M10x130	Шайба 10 DIN 125	Гровер 10 DIN 127	Слайдер	
					