




CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 25010

Дуги SUZUKI VL800 Intruder / Volusia / Boulevard

Вид слева:

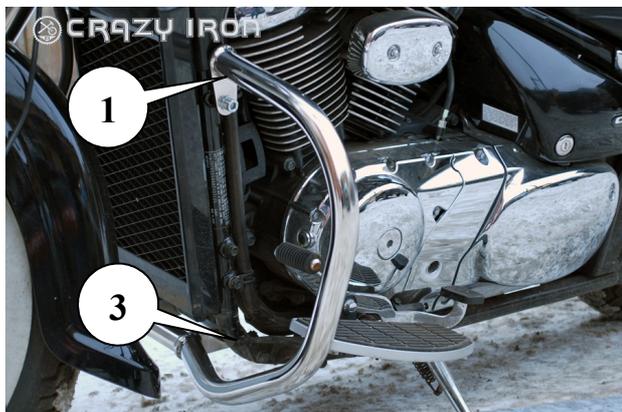

Вид справа:

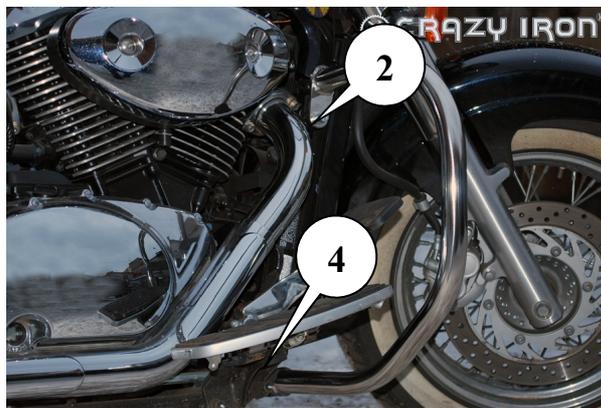

Комплектность:

- 1 - Болт M10x1,25x30 + шайба + через втулку 20x10x12
- 2 - Болт M10x1,25x30 + шайба + через втулку 20x10x12
- 3 - Болт M10x1,25x20 + шайба + гровер
- 4 - Болт M10x1,25x20 + шайба + гровер

Последовательность сборки:

- 1 - Определите места крепления дуг согласно рисунку.
- 2 - Вывернете болты крепления двигателя к раме с левой стороны.
- 3 - Затянуть весь крепёж с усилием согласно приведенной ниже таблице.

Комментарии: Установку дуг следует производить последовательно, сначала с одной стороны, потом с противоположной, во избежание возможного накренения двигателя в раме.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.