



# CRAZY IRON


МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 1140112 / 1140117


Honda Hornet CB600F / CB600S до '06

Схема сборки:

Левая сторона

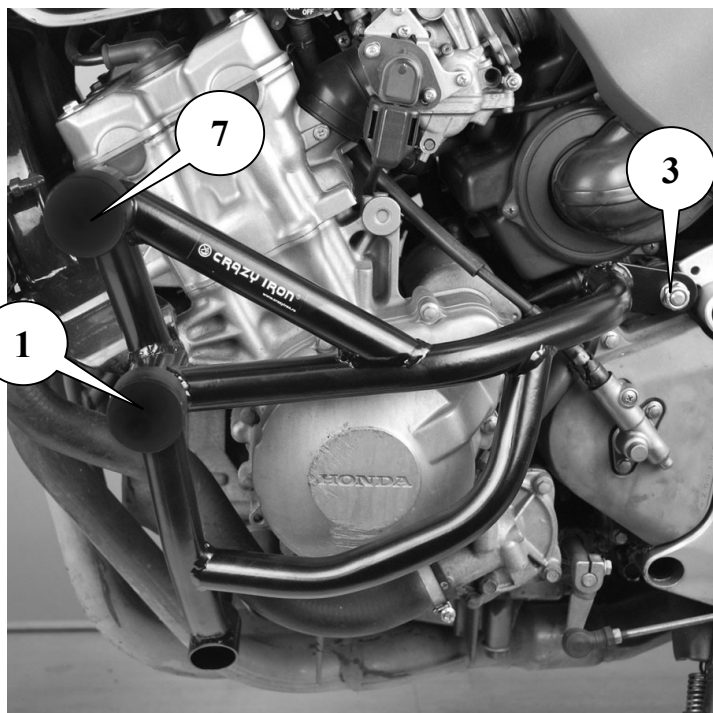

Правая сторона

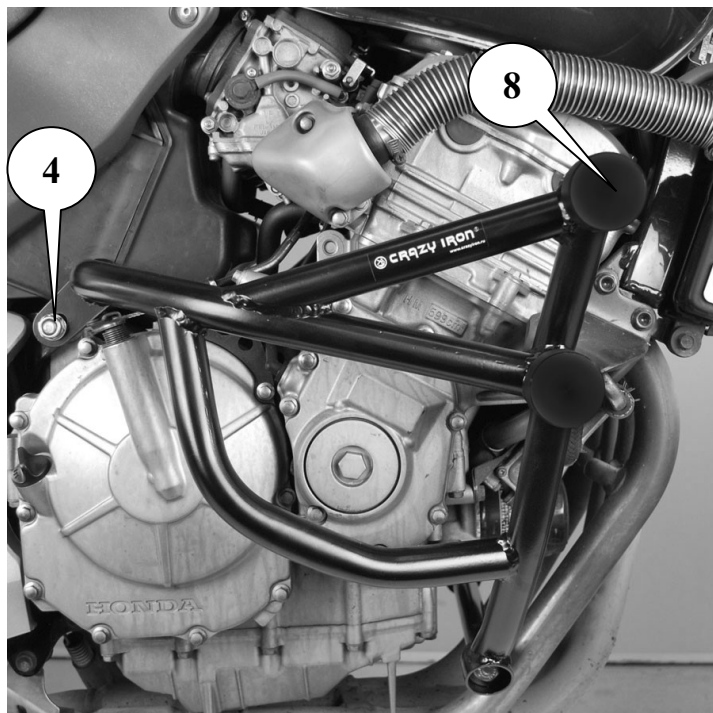

## Комплектность:

1. Болт M10x90 + шайба + гайка + слайдер + болт M6x16
2. Болт M10x85 + шайба + гайка + слайдер + болт M6x16
3. Шпилька M10x285 + проставочная втулка 22x10x40 + шайба + гайка
4. Шпилька см. п. 3 + проставочная втулка 22x10x25 + шайба + гайка
5. Болт M10x30 + шайба + гровер + стяжка L=255 мм
6. Болт M10x30 + шайба + гровер + стяжка см.п.5
7. Слайдер + болт M6x16
8. Слайдер + болт M6x16

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, лишь снижают вероятность его повреждения при падении.

5

6

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.