

Crazy Iron



Инструкция по установке:


1-Клетка серии PRO ID: 5030712

2-Клетка серии DAMPER ID: 5030717

3-Рейлинги ID: 5030718

Предназначено для установки на:

- VOGЕ 525ACX
- VOGЕ 525AC
- VOGЕ 525R
- VOGЕ 500AC

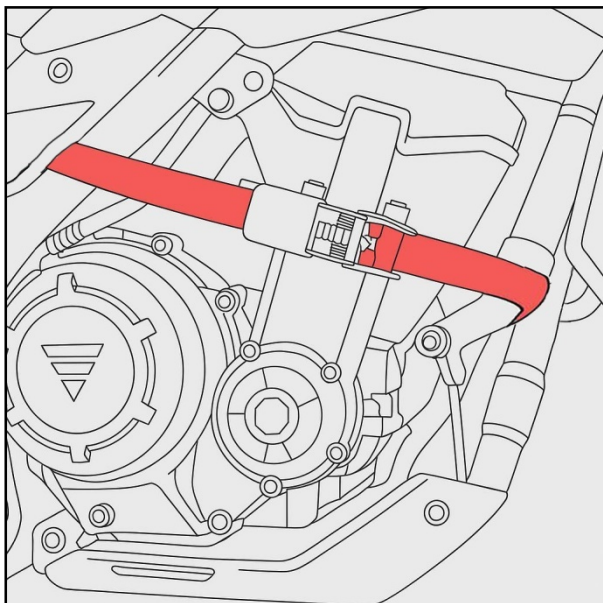

ВАЖНО:

На мотоциклах VOGЕ при выкручивании заводского болта № 1 возможно смещение рамы относительно мотора.

Если вы наблюдаете сдвиг осей, необходимо стянуть мотор и раму стропой с трещоткой, чтобы совместить отверстия, после чего закручивать болт № 1 внимательно наблюдая что болт по резьбе идёт мягко без перекоса.

Подобный нюанс рамы наблюдается преимущественно с правой стороны мотоцикла.

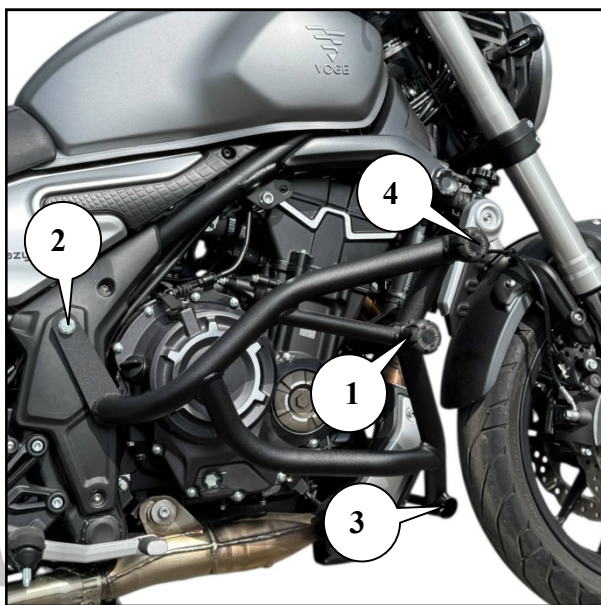


Рис.1. Установленная клетка вид справа

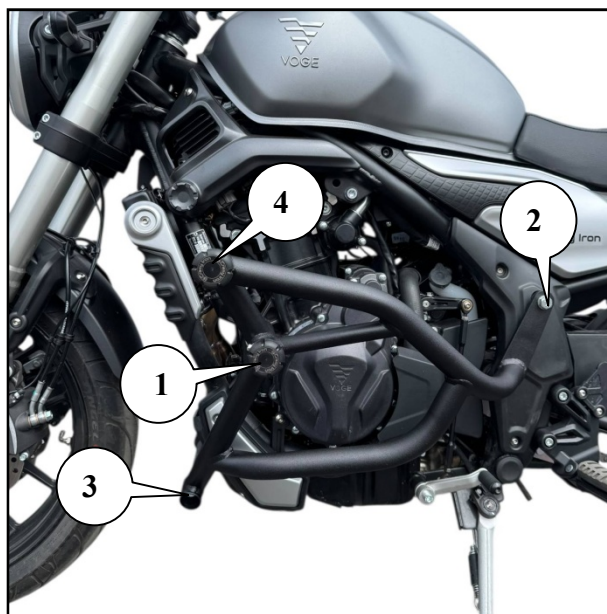


Рис.2. Установленная клетка вид слева

Монтаж и комплектация:

*Советуем не производить работы по установке изделия самостоятельно и обратиться в специализированный сервис.

Необходима доработка пластиковой накладки на раму в точке №2 правой и левой стороны. Доступной Вам технологией необходимо доработать накладку, просверлив в ней отверстие д.25 мм напротив точки крепления (болта крепления) с правой и левой стороны мотоцикла.

1. Открутите оригинальный крепеж в точке №1 (болт крепления двигателя) с правой стороны мотоцикла.

!!!Внимание не допускайте одновременного выкручивания болтов крепления двигателя в 2х точках с одной стороны или в 4 точках на обеих сторонах мотоцикла! Это может привести к смещению положения двигателя в раме!

2. Приложите правую половину клетки к точке крепления правой стороны 1 (как это показано на рис.1).
3. Используя комплект крепежа, позиция 1 (правая) предварительно наживите клетку в точке №1.
4. Совместите крепежные отверстия на мотоцикле с монтажным отверстием в клетке точки №2 (см. рис.1) на правой стороне мотоцикла. Клетка при этом предварительно наживлена в точке №1.
5. Используя комплект крепежа, позиция 2 (правая) предварительно наживите клетку в точке №2. Не забудьте использовать проставочные втулки из комплекта, которые должны быть установлены между крепежным ухом клетки и мотоциклом.
6. Предварительно протяните крепежные болты правой стороны, оставляя небольшой люфт.
7. Повторите пункты 1-6 для левой стороны.
8. Используя штангу L=180 и комплект крепежа, позиция 3 (правая и левая) таблицы 2, закрепите между собой точки №3 правой и левой стороны.
9. Протяните все точки крепления клетки динамометрическим ключом с рекомендуемым моментом затяжки, указанным в таблице 1.
10. Установите в точки №1 и №4 правой и левой стороны клетки слайдеры, позиции 4-7 таблицы 2 и закрепите их саморезами в соответствующее отверстие.
11. В случае использования демпферной клетки 5030717 вместо слайдеров в точках №1, 4 используются демпферные слайдеры (см. схему сборки демпферных слайдеров).
12. В случае использования защиты RACERAIL 5030718 точка номер №3 правой и левой стороны отсутствует, как и комплектация крепежа для нее.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Материал	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Таблица 1


Позиция	Наименование				
1 (правая)	Болт M10x1,25x70 DIN960	Шайба-гровер 10 DIN 127	Шайба 10,5 DIN 125		
					
1 (левая)	Болт M10x1,25x70 DIN960	Шайба-гровер 10 DIN 127	Шайба 10,5 DIN 125		
					
2 (правая)	Болт M10x110 DIN933	Проставочная втулка 22x10x30	Шайба 10,5 DIN 125	Гайка M10 DIN985	
					
2 (левая)		Проставочная втулка 22x10x30			
					
3 (правая)	Болт M10x1,25x30 DIN961	Шайба-гровер 10 DIN 127	Шайба 10,5 DIN 125	Штанга Ø16 L=180	
					
3 (левая)	Болт M10x1,25x30 DIN961	Шайба-гровер 10 DIN 127	Шайба 10,5 DIN 125		
					
4	Слайдер	Саморез	Дек. заглушка		
					
4	Слайдер	Саморез	Дек. заглушка		
					
1	Слайдер	Саморез			
					
1	Слайдер	Саморез			
					

Таблица 2