



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Садкейдж для Kawasaki Z H2

ID: 4054213



Рис 1 Установленный садкейдж, вид справа.



Рис 2 Установленный садкейдж, вид слева.

Садкейдж для мотоцикла
Z H2:

Устанавливается на посадочные
места заводских штатных подножек.
Предусматривает крепление
глушителя.

Материал:

- основной: труба бесшовная, сталь
марки 20.
- подножек: дюралюминий.
- слайдеров: полиамид.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.

Комплектация

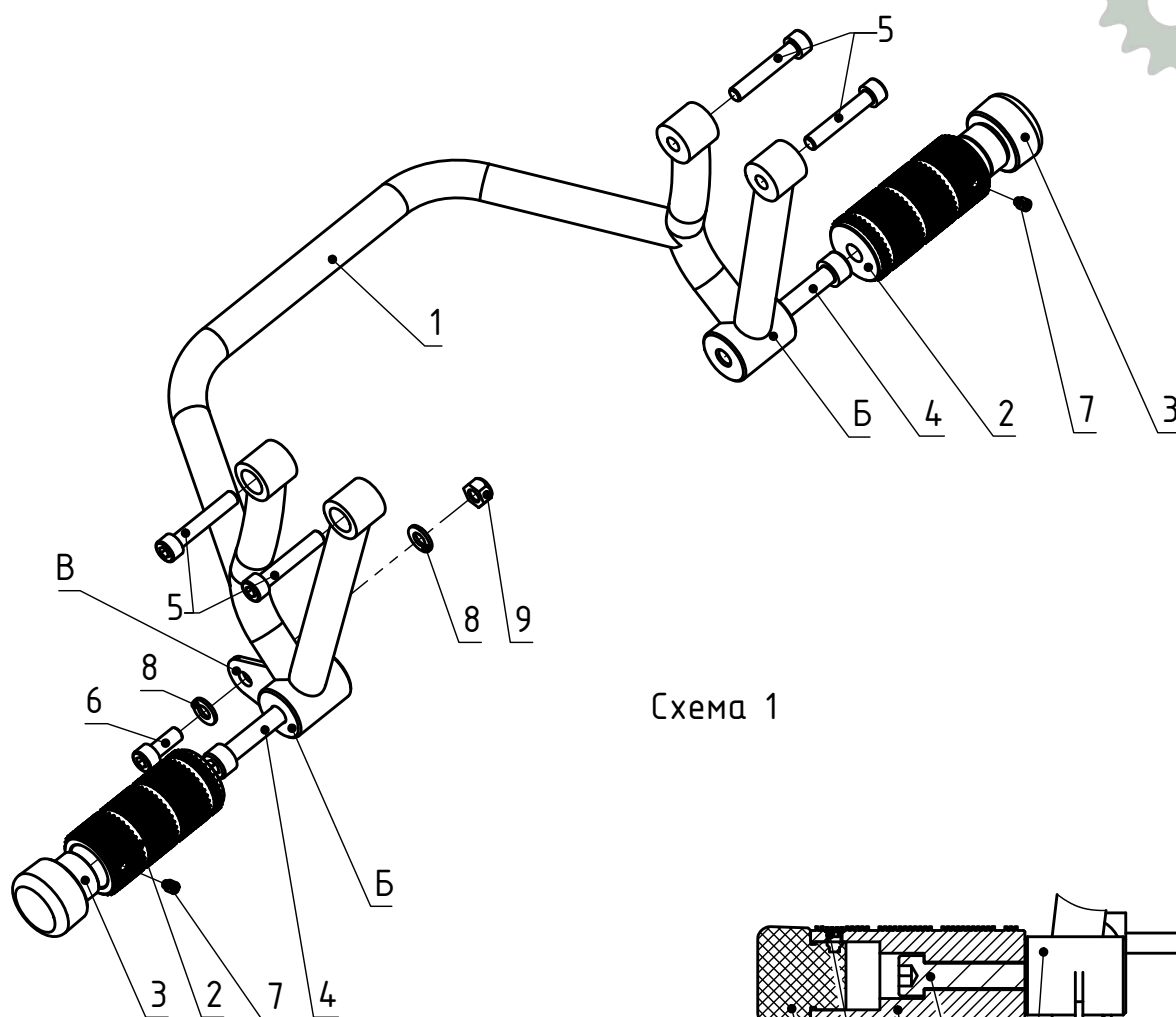


Схема 1

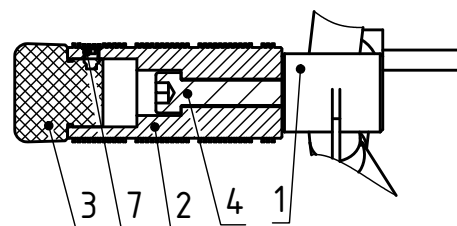


Схема 2

Позиция	Обозначение	Описание	Кол-во
1	Subsage ZH2 арт.4054213		1
2	Подножка		2
3	Защитный слайдер		2
4	Болт M10 x 1.25 x 60 DIN 931		2
5	Винт M8 x 45 DIN 912		4
6	Винт M8 x 20 DIN 912		1
7	Винт установочный M6 x 8 DIN 915		2
8	Шайба 8.4 DIN 125		2
9	Гайка M8 DIN 985		1

Монтаж

*Советуем не производить работы по установке изделия самостоятельно и обратиться в специализированный сервис.

1. Демонтируйте оригинальные подножки пассажира.

Для этого выкрутите винты крепления правого кронштейна подножки пассажира, демонтируйте правый кронштейн подножки. Аналогично выкрутите аналогичные винты крепления левого кронштейна подножки пассажира и демонтируйте его.

2. Выкрутите оригинальный болт крепления глушителя.

3. Приложите сабкейдж к точкам крепления оригинальных подножек пассажира (точки А на рис. 1 и 2) и совместите отверстия крепления сабкейджа и точек крепления оригинальных подножек пассажира. Убедитесь, что отверстия совпадают, а также, что установке сабкейджа не мешает геометрия пластика, подрамник или выхлопная система мотоцикла.

4. Используя винты крепления, позиция 5 схемы 1 (Винт M8x45 DIN 912), зафиксируйте сабкейдж 2 винтами справа и 2 винтами слева в точках "А" (см. на рис. 1 и 2).

*см. рекомендуемые моменты затяжки винтов в таблице 1.

5. Используя винт, позиция 6 схемы 1, (Винт M8 x 20 DIN 912) а так же шайбы и гайку, соответственно, позиции 8 и 9 схемы 1, зафиксируйте оригинальное ухо крепления глушителя в точках крепления "В" (см. рис. 1, 2 и схему 1)

*см. рекомендуемые моменты затяжки винтов в таблице 1.

6. Используя винты крепления, позиция 4 схемы 1 и 2 (Винт M10x1.25x60 DIN 912) зафиксируйте подножки, позиция 2 схемы 1, в точках крепления "Б" (см. рис. 1, 2 и схему 1) в соответствии со схемой 2, с правой и с левой стороны установленного сабкейджа.

*см. рекомендуемые моменты затяжки винтов в таблице 1.

7. В соответствии с схемой 2 установите защитный слайдеры, позиция 3 схемы 1,2, в подножки и зафиксируйте установочным винтом, позиция 7 схемы 1 и 2.

8. Протяните все винты крепления сабкейджа и подножек динамометрическим ключом с рекомендуемым моментом затяжки.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Материал	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Таблица 1 Рекомендуемые моменты затяжки крепежа.