





CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 50201

Дуги CFMOTO CF150-A

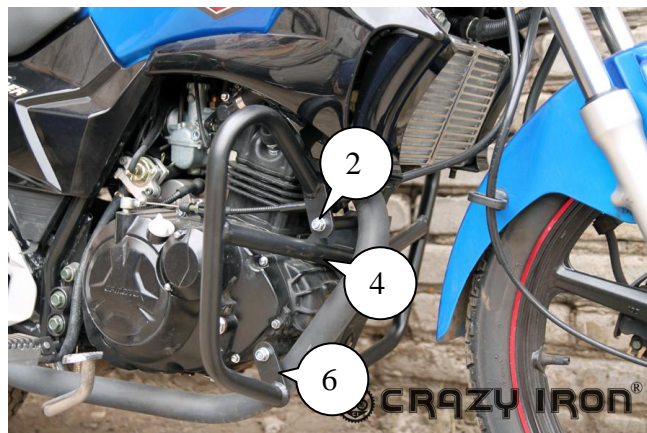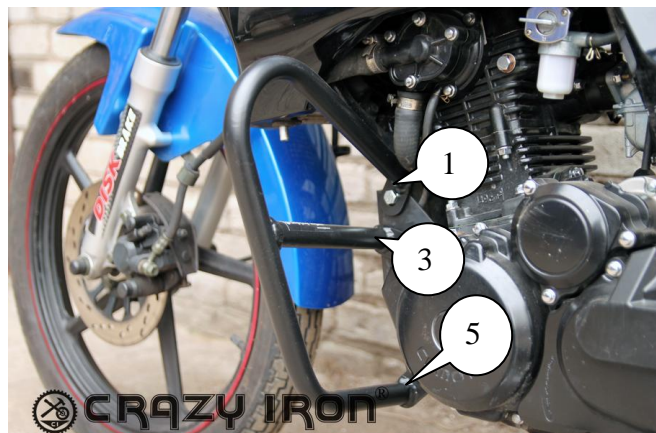

Комплектность:

1 и 2 - Болт M8x160 – 1шт, Шайба – 2шт, гайка + проставочная втулка 16x10x75

3 и 4 - Болт M8x80 – 1шт, Шайба – 2шт, гайка

5 и 6 - Болт M8x160 – 1шт, Шайба – 2шт, гайка + проставочная втулка 16x10x70

Комментарии:

1 - Определите места установки дуг и открутите соответствующие болты на мотоцикле.

2 - Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с противоположной) во избежание возможного накренения двигателя в раме.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.