




# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 205025

Дуги: Suzuki GSF 1200 Bandit

Левая сторона:

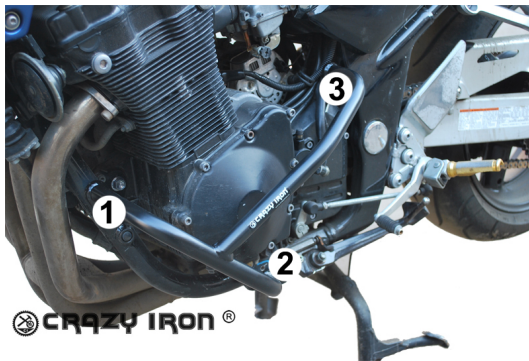

Правая сторона:

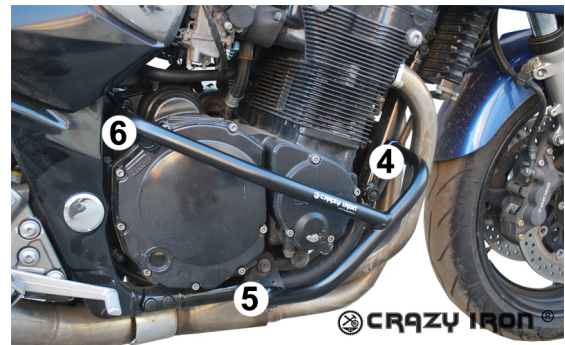

1 и 4 - Болт M8x70 2шт + шайба 2шт + гровер 2шт

2 и 5 - Болт M8x50 2шт + втулка 16x10x12 2шт + шайба 2шт + гровер 2 шт. В данных точках дуги крепятся к треугольным кронштейнам через дистанционные втулки.

4 - Шайба 2шт + гайка 2шт.

3 и 6 - Шпилька M10x300 1шт + втулка 22x10x25 (правая сторона) 1шт + втулка 22x10x70 (левая сторона) 1шт + шайба 2шт + гайка 2шт

В данных точках дуги стягиваются между шпилькой с дистанционными втулками через ось крепления двигателя к раме.

## Комментарии:

1. Дуги имеют по 3 независимые точки крепления с каждой стороны.
2. Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с противоположной) во избежание возможного накренения двигателя в раме.
3. Крепеж затянуть с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.