



# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ




SUZUKI SV 650 2017-


ID: 209112/209117

Комплектация и схема сборки:

Левая сторона:

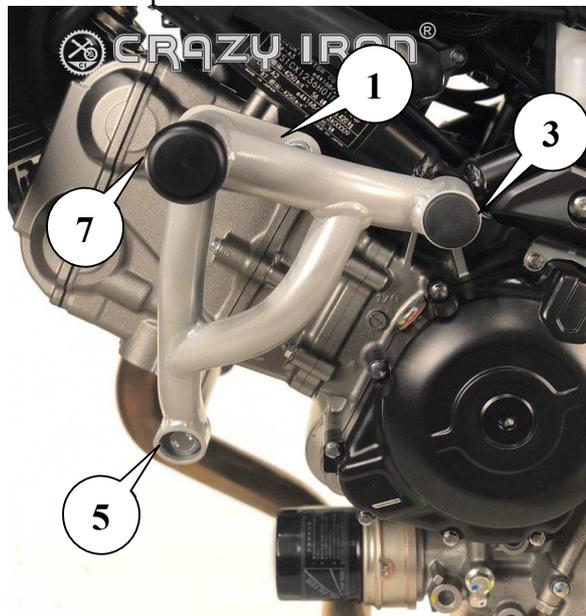

Правая сторона:

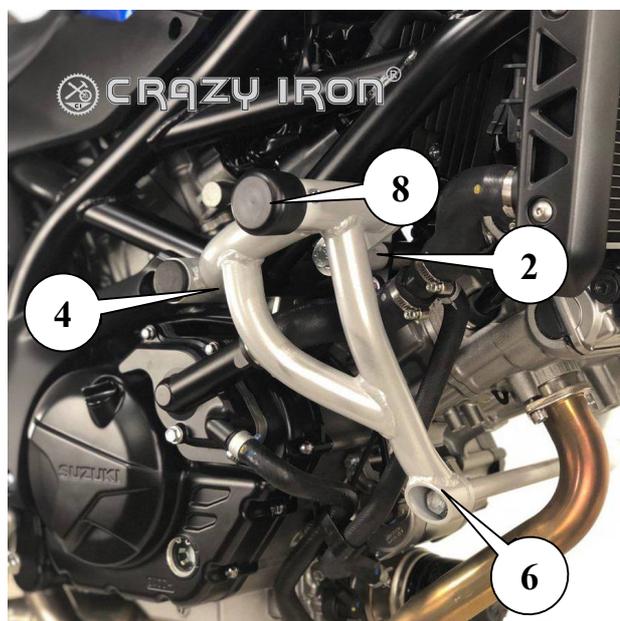

1. Болт M10x1,25x80 + шайба + гровер+пластина рис. 1 через проставочную втулку 22x10x45
2. Болт M10x1,25x130 + шайба + гровер+пластина рис. 1 через проставочную втулку 22x10x53
3. шпилька M12x360+заглушка
4. шпилька п.3+заглушка
5. Болт M10x30 + шайба + гровер + штанга L=200
6. Болт M10x30 + шайба + гровер + штанга см.п.5
7. Болт M10x40+гровер+ Саморез + слайдер
8. Болт M10x40+гровер + Саморез + слайдер

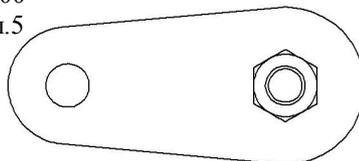


рис. 1

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

#### Комментарии:

1. Выверните штатные болты в точке №1 и №3 и прикрутите пластину рис.1 болтом M10x1,25x80 в точке 1 через проставочную втулку 22x10x45, установив пластину согласно рисунку Лево́й стороны
2. Приложите левую дугу к мотоциклу и наживите болтом M10x1,25x40 в точке №7 и шпилькой M12x360 в точке 3
3. Выверните штатный болт в точке №2 и прикрутите пластину рис.1 болтом M10x1,25x130 в точке 2 через проставочную втулку 22x10x53, установив пластину согласно рисунку Правой стороны
4. Приложите правую дугу к мотоциклу и наживите болтом M10x1,25x40 в точке №8.
5. Установите штангу между точками №5 и №6 и наживите ее болтами M10x30
6. Затяните крепеж с усилием согласно таблице.
7. Установите слайдеры в точках №7, №8 и закрепите их саморезами, в точках №3, №4 установите пластиковые заглушки.

#### Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.