



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID 3600112

Yamaha MT-10




Installing:

Left side:

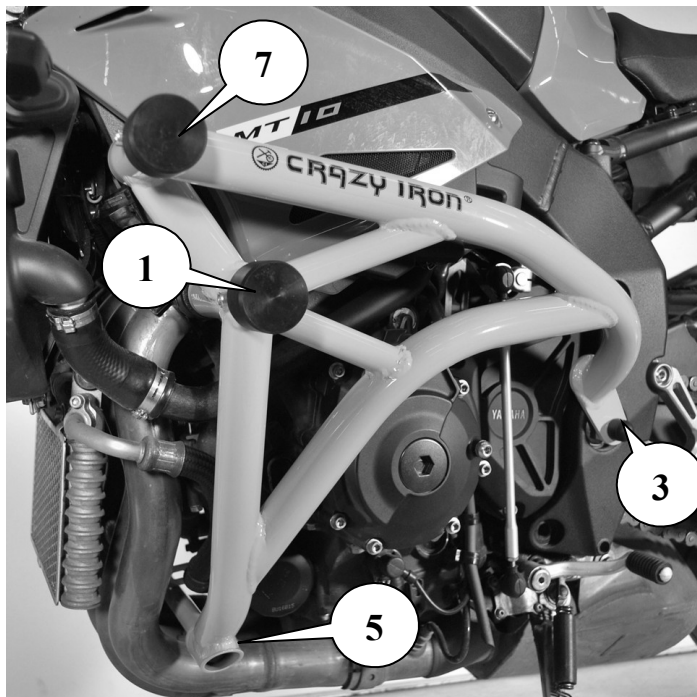

Right side:

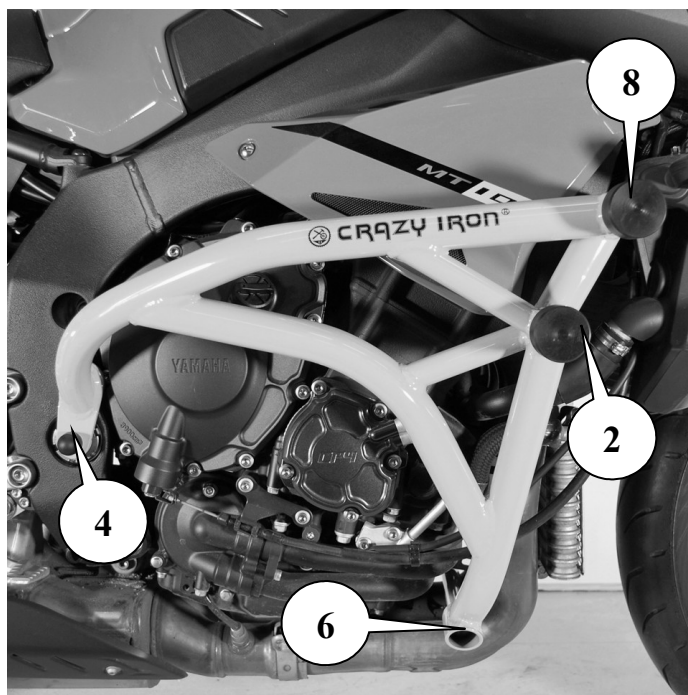

1. Bolt M12x1.25x60 + washer + spring washer + slider + bolt M6x16
2. Bolt M12x1.25x60 + washer + spring washer + slider + bolt M6x16
3. Stud-bolt M10x395 + washer + screw-nut
4. Stud-bolt look point 3 + washer + screw-nut + spacer 26x10x8/3
5. Stud-bolt M10x305 + washer + screw-nut + spacer 20x10x250
6. Stud-bolt см п. 5 + washer + screw-nut + spacer look point 5
7. Slider + bolt M6x16
8. Slider + bolt M6x16

NEVER LOOSEN ENGINE BOLTS FROM THE LEFT AND RIGHT SIDES AT THE SAME TIME!!!

Tightening torques Nm		
Thread	Connection type	
	Steel	Aluminum
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимние:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.