

Crazy Iron



Сабкейдж для мотоцикла:
CFMOTO 675NK 2024-
ID: 5010513.



Рис.1. Установленный сабкейдж вид слева



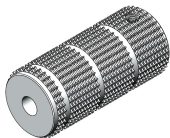
Рис.2. Установленный сабкейдж вид справа

Монтаж и комплектация:

*Советуем не производить работы по установке изделия самостоятельно и обратиться в специализированный сервис.

1. Демонтируйте заводские подножки в точках №1,2,3,4 (рис.1,2).
2. Приложите крепежные отверстия сабкейджа к точкам крепления подножек.
3. Наживите сабкейдж, винтами из монтажного комплекта (табл.1), позиции 1,2,3,4.
4. Установите подножки из комплекта (табл.1) позиции 5,6.
5. Протяните все винты крепления сабкейджа и подножек динамометрическим ключом с рекомендуемым моментом затяжки.

Таблица 1

Позиция	Наименование			
1	Винт M8x35			
				
2	Винт M8x35			
				
3	Винт M8x35			
				
4	Винт M8x35			
				
5	Подножка	Винт M10x60 DIN 912	Защитный слайдер	Винт установочный M6x6 DIN 916
				
6	Подножка	Винт M10x60 DIN 912	Защитный слайдер	Винт установочный M6x6 DIN 916
				