



# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


HONDA CB1100

ID: 15102




Комплектация и схема сборки:

Левая сторона:

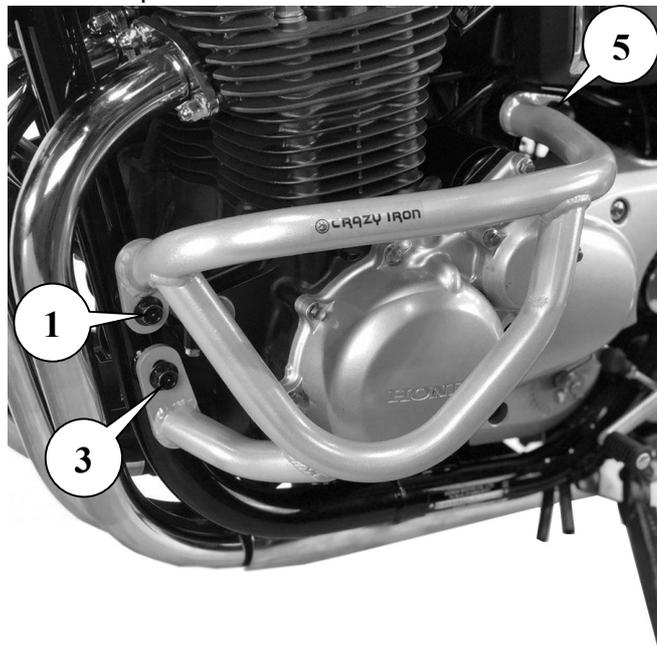

Правая сторона:

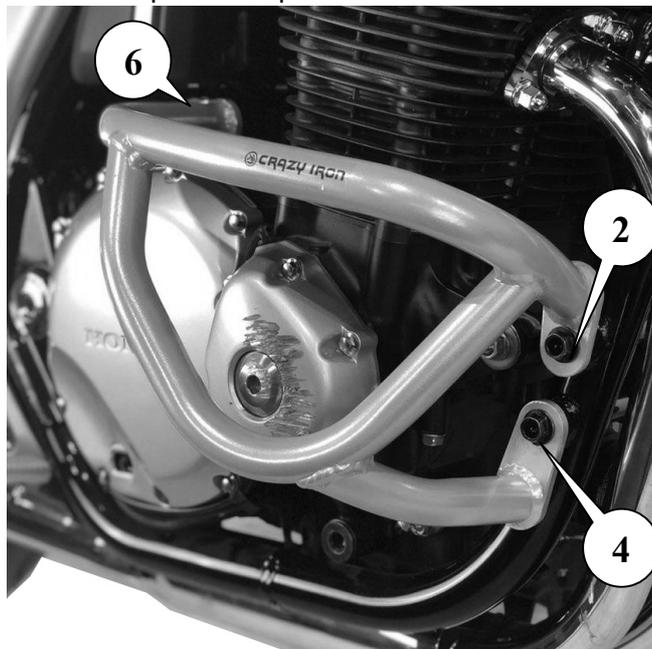

1. Оригинальный болт
2. Оригинальный болт
3. Оригинальный болт + проставочная шайба 22x10x3
4. Оригинальный болт + проставочная шайба 22x10x3
5. Шпилька M12x300 + проставочная втулка 22x12x25
6. Шпилька см п.5

Порядок установки:

1. Устанавливать дуги надо последовательно, сначала с левой стороны и затем с правой
2. Определите места крепления дуг
3. Выверните оригинальные болты в точках №1,3,5
4. Приложите левую дугу к точкам №1,3,5
5. Зафиксируйте левую дугу оригинальными болтами в точках №1,3 шпилькой M12x300 через проставочную втулку 22x12x25 в точке №5
6. Выверните оригинальные болты в точках №2,4
7. Приложите правую дугу к уху в точках №2,4,6
8. Зафиксируйте правую дугу оригинальными болтами в точках №2,4 и гайкой на шпильку в точке №6
9. Затяните крепеж с усилием согласно таблице:

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.