




CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 90203011

Слайдеры BMW F800R

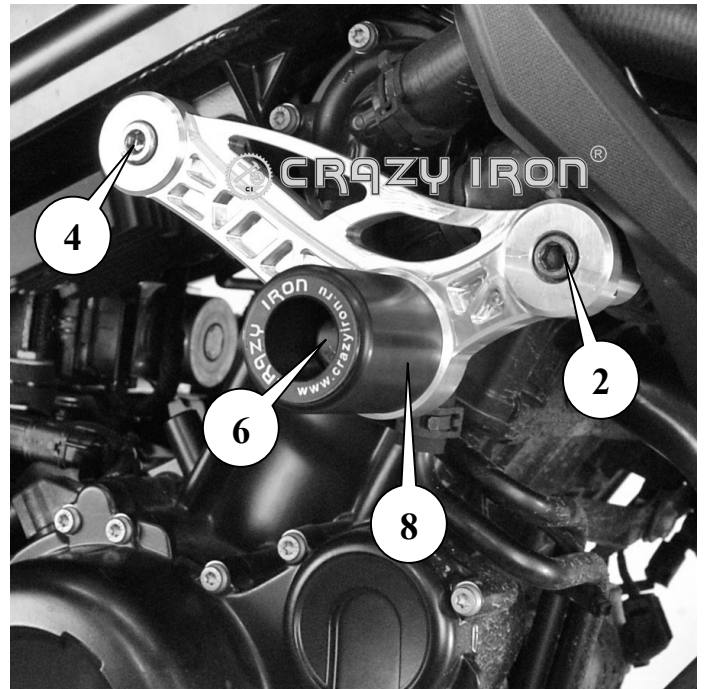

1. Болт M10x100
2. Болт M10x130
3. Болт M10x100
4. Болт M10x130
5. Болт M12x1,25x70 + шайба + гровер
6. Болт M12x1,25x50 + шайба + гровер
7. Слайдер 80x12
8. Слайдер 55x12

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Порядок установки:

1. Выверните штатные болты в точках №1 и №3
2. Приложите левый кронштейн к мотоциклу и наживите его соответствующими болтами в точках №1 и №3 через проставочные втулки.
3. Выверните штатные болты в точках №2 и №4
4. Приложите правый кронштейн к мотоциклу и наживите его соответствующими болтами в точках №2 и №4 через проставочные втулки.
5. Прикрутите Слайдеры №7 и №8 соответствующими болтами на кронштейны в точках в точка №5 и №6
6. Затяните крепеж с усилием согласно таблице.

Внимание:

Слайдеры не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.