




CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 16101

Дуги: Honda CBR500F, CBR500R

Левая сторона:

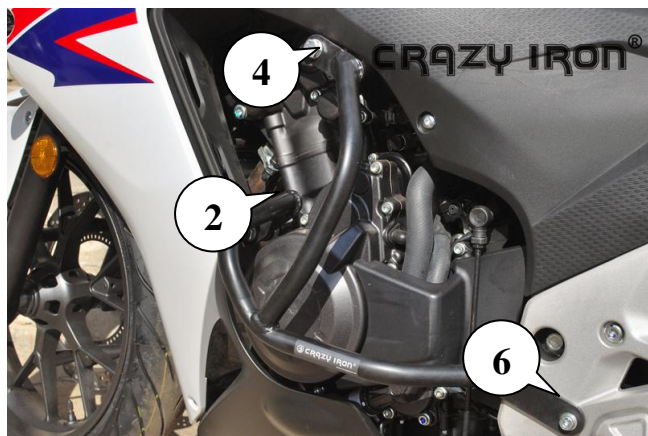

Правая сторона:

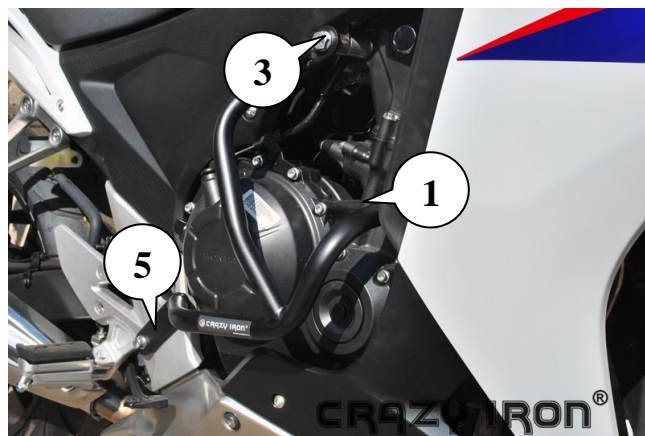

Комплектность:

- 1 - Болт M10x80 + шайба 1 шт + гровер 1шт + проставочная втулка 22x10x30
- 2 - Болт M10x70 + шайба 1 шт + гровер 1шт + проставочная втулка 22x10x22
- 3 - Болт M10x90 + шайба 1 шт + гровер 1шт + проставочная втулка 22x10x22
- 4 - Болт M10x110 + шайба 1 шт + гровер 1шт + проставочная втулка 22x10x25
- 5 - Болт M8x45 + шайба 1 шт + гровер 1шт + проставочная втулка 16x10x15
- 6 - Болт M8x45 + шайба 1 шт + гровер 1шт + проставочная втулка 16x10x15

Комментарии:

- 1 - Дуги имеют по 3 независимые точки крепления с каждой стороны.
- 2 - Требуется доработка пластика для прохождения передней точки крепления дуг.
- 3 - Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с противоположной) во избежание возможного накренения двигателя в раме.

Общие моменты затяжки в Н*м

Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.