



# CRAZY IRON


МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 90208012

Дуги: BMW G310GS

Левая сторона:

Правая сторона:

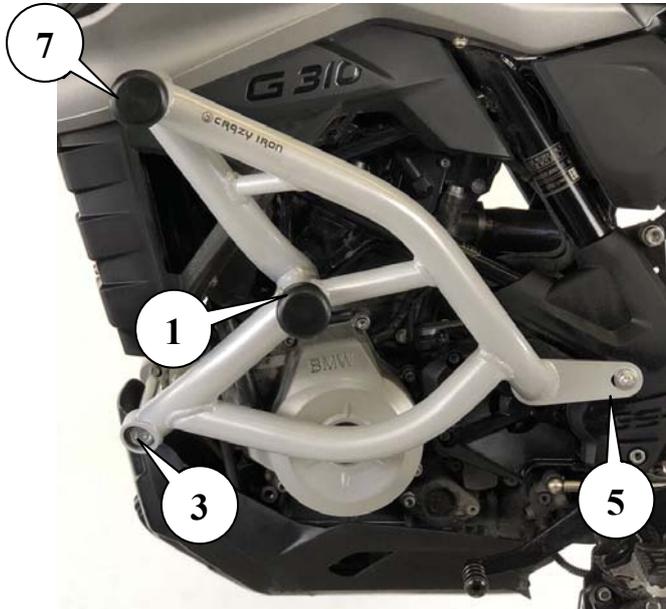

#### Комплектация:

1. Болт M10x70 + шайба + гровер + слайдер + болт M6x16
2. Болт M10x40 + шайба + гровер + слайдер + болт M6x16
3. Болт M10x30 + шайба + гровер + штанга 22x10x200
4. Болт M10x30 + шайба + гровер + штанга см п.3
5. Болт M8x50 + шайба + гровер + проставочная втулка 14x10x12
6. Болт M8x50 + шайба + гровер + проставочная втулка 14x10x12
7. Болт M6x16 + слайдер
8. Болт M6x16 + слайдер
9. Болт M10x50 + шайба + гровер + крепежная пластина + проставочная втулка 22x10x10

#### Комментарии:

1. Выверните штатные болты в точках №9 и №6
2. Прикрутите в точке №9 болтом M10x50 крепежную пластину через втулку 22x10x10 к мотоциклу.
3. Приложите правую дугу к мотоциклу и наживите ее соответствующими болтами в точках №2 и №6 через втулку 14x10x12
4. Выверните штатные болты в точках №1 и №5
5. Приложите левую дугу к мотоциклу и наживите ее соответствующими болтами в точках №1 и №5 через втулку 14x10x12
6. Установите штангу между точками №3 и №4 и наживите ее болтами M10x30
7. Затяните крепеж с усилием согласно таблице.
8. Установите слайдеры в точках №№1,2,7,8 и закрепите их болтами M6x16

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

#### Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,  
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,  
а также с гарантийными обязательствами,  
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.  
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.