



CRAZY IRON



МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 4300112/4300117
Дуги KAWASAKI Z800



Левая сторона

Правая сторона

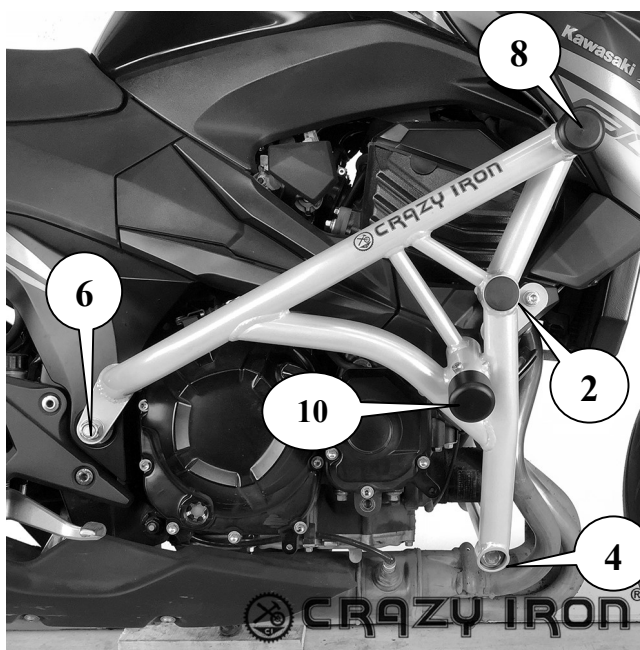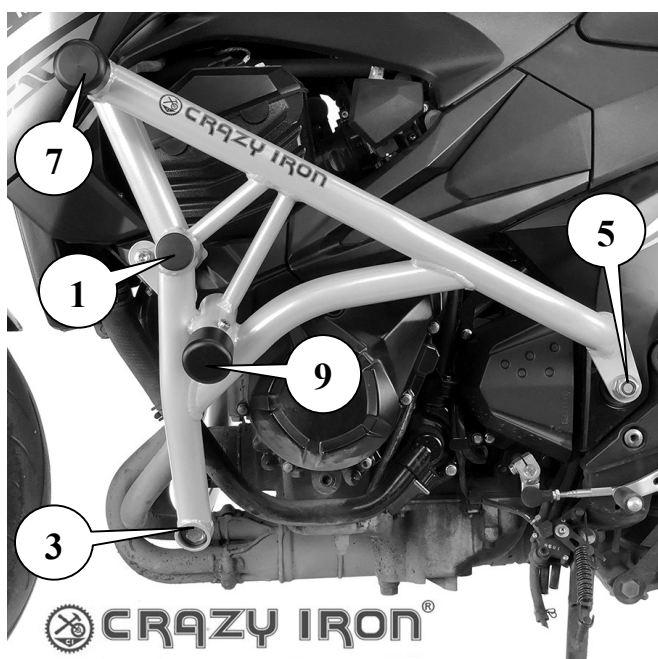

1. Болт M10x1,25x40 + шайба + гровер + заглушка + ухо + проставочная втулка 14x8x18 - 2 шт.
2. Болт M10x1,25x40 + шайба + гровер + заглушка + ухо + проставочная втулка 14x8x18 - 2 шт.
3. Болт M10x30 + шайба + гровер + штанга D16, L=315
4. Болт M10x30 + шайба + гровер + штанга смя п.3
5. Шпилька M12 x 415 + проставочная втулка 24x12x10
6. Шпилька см. п.5 + проставочная втулка 24x12x16
7. Слайдер + Болт M6x16 (Для клетки серии Dampeg используются слайдеры с демпфирующим элементом)
8. Слайдер + Болт M6x16 (Для клетки серии Dampeg используются слайдеры с демпфирующим элементом)
9. Слайдер + Болт M6x16 (Для клетки серии Dampeg используются слайдеры с демпфирующим элементом)
10. Слайдер + Болт M6x16 (Для клетки серии Dampeg используются слайдеры с демпфирующим элементом)

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Комментарии:

1. Устанавливать дуги надо последовательно, сначала с левой стороны и затем с правой
2. Выверните два оригинальных болта из рамы в точке №1
3. Прикрепите ухо болтами M8x60 через втулки согласно рисунку.
4. Приложите левую дугу к уху в точке №1 и к оси маятника в точке №5.
5. Зафиксируйте дугу болтом M10x1,25x40 в точке №1 и шпилькой M12x415 в точке №5
6. Выверните два оригинальных болта из рамы в точке №2
7. Прикрепите ухо болтами M8x60 через втулки согласно рисунку.
8. Приложите правую дугу к уху в точке №2 и к оси маятника в точке №6.
9. Зафиксируйте правую дугу к уху в точке №2 и гайкой на шпильке в точке №6
10. Вставьте штангу D16, L=315 между точками №3 и №4 и зафиксируйте ее болтами M10x30
11. Затяните крепеж с усилием согласно таблице:
12. Установите слайдеры в точках №7,8,9,10
13. Установите декоративные заглушки в точках №1 и №2.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.