




CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 11330

Дуги Honda CBF1000 от '10

Левая сторона

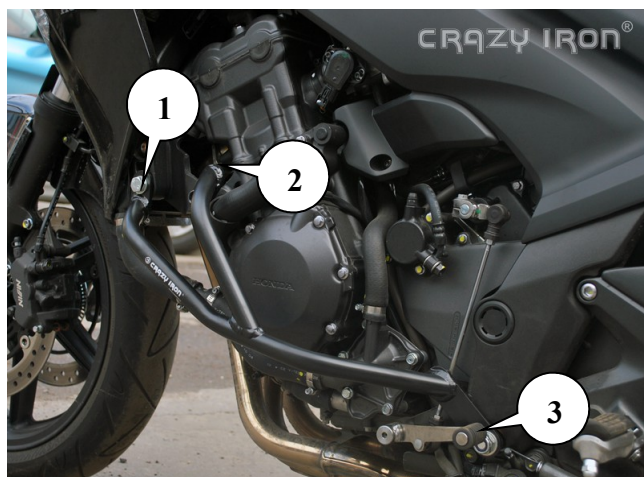

Правая сторона

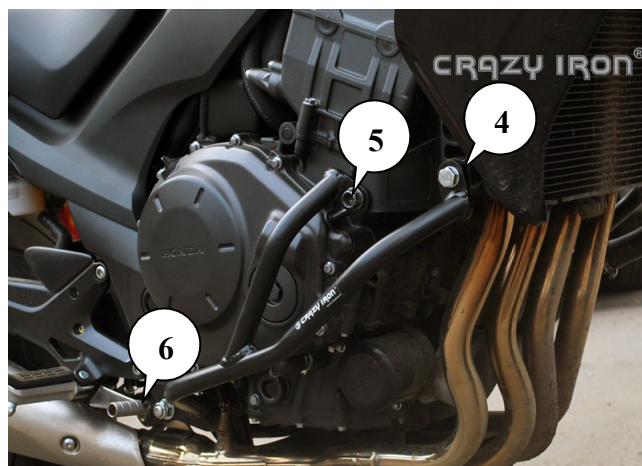

Комплектность:

- 1 - Болт M10x1.25x65 – 1 шт + втулка 20x10x15 – 1 шт. + шайба – 1шт, гровер – 1шт
- 2 и 5 - В данных точках дуги крепятся на штатных болтах.
- 3 и 6 - Шпилька M12x385 - 1шт, проставочная втулка 22x12x28 – 2шт, Гайка – 2шт, Гровер – 2 шт.
- 4 - Болт M10x1.25x65 – 1шт + втулка 20x10x15 – 1 шт. + шайба – 1шт, гровер – 1шт.

Комментарии:

- 1 - Весь штатный крепеж в точках 1, 3, 4, 6 заменяется крепежом из комплекта поставки. Болты в точках 2 и 5 остаются штатными.
- 2 - Устанавливать дуги следует последовательно, сначала с одной стороны, потом с противоположной, во избежание возможного наклонения двигателя в раме.
- 3 - Крепеж следует затягивать с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.