




CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 31101

Дуги Yamaha TRX850

Вид слева:

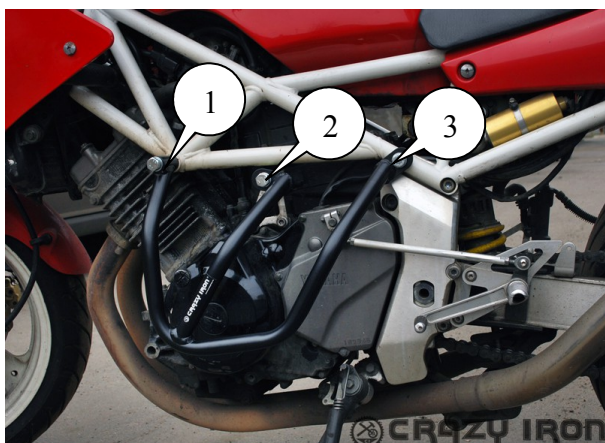

Вид справа:

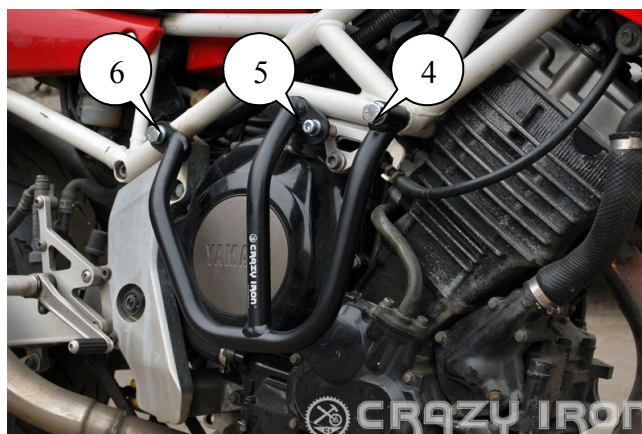

Комплектующие и места их установки:

- 1 – Болт M10x1,25x130 – 1шт.+ шайба – 1шт + гровер – 1шт.
- 2 – Болт M8x45 – 1шт.+ шайба – 1шт + гровер – 1шт + втулка 16x8x20 – 1шт.
- 3 – Болт M10x1,25x50 – 1шт. + шайба – 1шт + гровер – 1шт + втулка 20x10x23 – 1шт.
- 4 – Болт M10x1,25x130 – 1шт. + шайба – 1шт + гровер – 1шт.
- 5 – Болт M10x1,25x60 – 1шт. + шайба – 1шт + гровер – 1шт + втулка 22x10x35 – 1шт.
- 6 – Болт M10x1,25x50 – 1шт + шайба – 1шт + гровер – 1шт + втулка 20x10x21 – 1шт.

Комментарии:

- 1 – Дуги имеют по 3 независимые точки крепления с каждой стороны.
- 2 – Определите места установки дуг и открутите соответствующие болты на мотоцикле, приложите дугу и прикрутите ее используя крепеж из комплекта поставки. Установку дуг следует производить последовательно (сначала с одной стороны, потом с другой) во избежание возможного смещения двигателя в раме.
- 3 – Усилия затяжки болтов представлены в таблице ниже:

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.