



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 6045



Дуги DUCATI monster 821



Схема сборки:

Вид слева:

Вид справа:

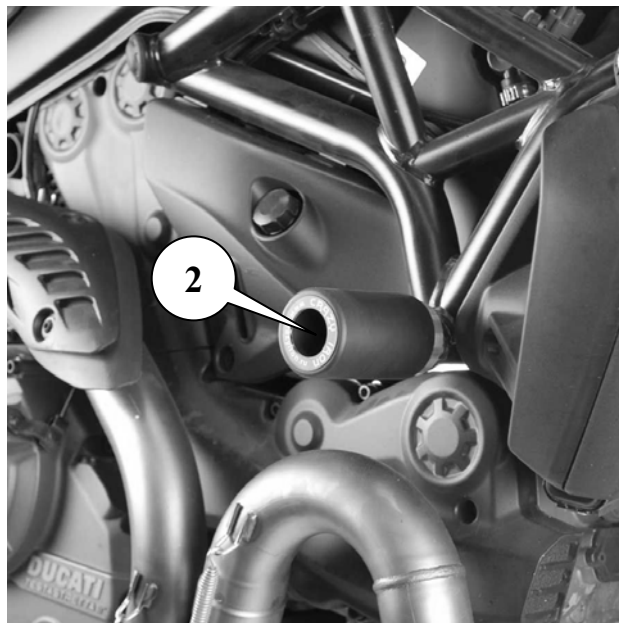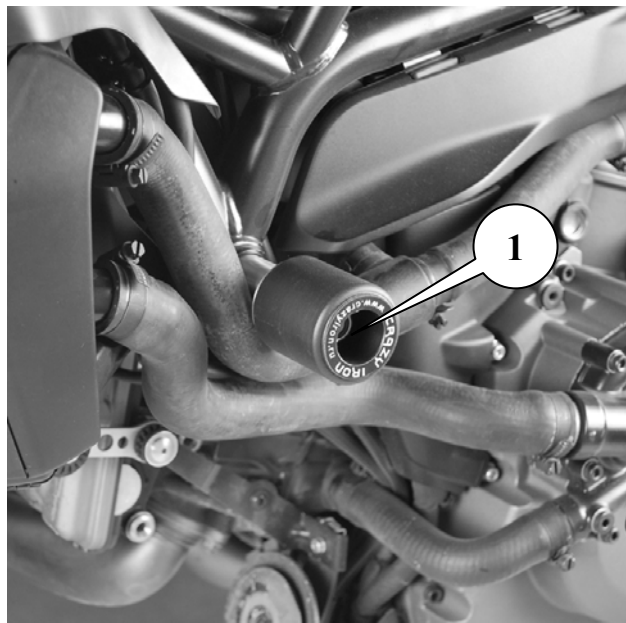

Комплектация:

1. Болт M12x1.25x195 + шайба + гровер + алюминиевый адаптер + слайдер 55/12
2. Болт M12x1.25x150 + шайба + гровер + алюминиевый адаптер + слайдер 80/12

Последовательность сборки:

1. Определите места установки слайдеров согласно рисунку.
2. Выверните штатный болт.
3. Установите слайдер, закрутив крепеж из установочного комплекта поставки с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.