




# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 18101

Дуги HONDA CTX700

Левая сторона

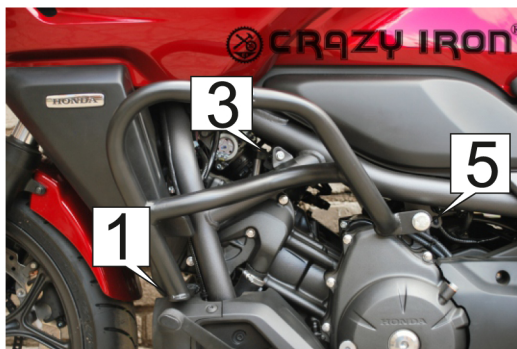

Правая сторона



Комплектность:

- 1 - Болт M8x35 2 шт. + шайба 2 шт. + гровер 2 шт.
- 2 - Болт M8x35 2 шт. + шайба 2 шт. + гровер 2 шт.
- 3 - Болт M6x25 1 шт. + шайба 1 шт. + гровер 1 шт. + хомут
- 4 - Болт M6x25 1 шт. + шайба 1 шт. + гровер 1 шт. + хомут
- 5 - Болт M12x110 1 шт. + шайба 1 шт. + гровер 1 шт. + проставочная втулка 22x12x70
- 6 - Болт M12x 50 1 шт. + шайба 1 шт. + гровер 1 шт.

**Комментарии:**

- \* Дуги имеют по 3 независимые точки крепления с каждой стороны.
- \* Определите места установки дуг (снимите необходимые пластиковые облицовки) и открутите соответствующие болты на мотоцикле, приложите дугу и прикрутите ее, используя крепеж из комплекта поставки. Установку дуг следует производить последовательно (сначала с одной стороны, потом с другой) во избежание возможного смещения двигателя в раме.
- \* Усилия затяжки болтов представлены в таблице ниже.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,  
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,  
а также с гарантийными обязательствами,  
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.  
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.