




# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 20001013

Subcage Suzuki GSXR1000 `07-`08

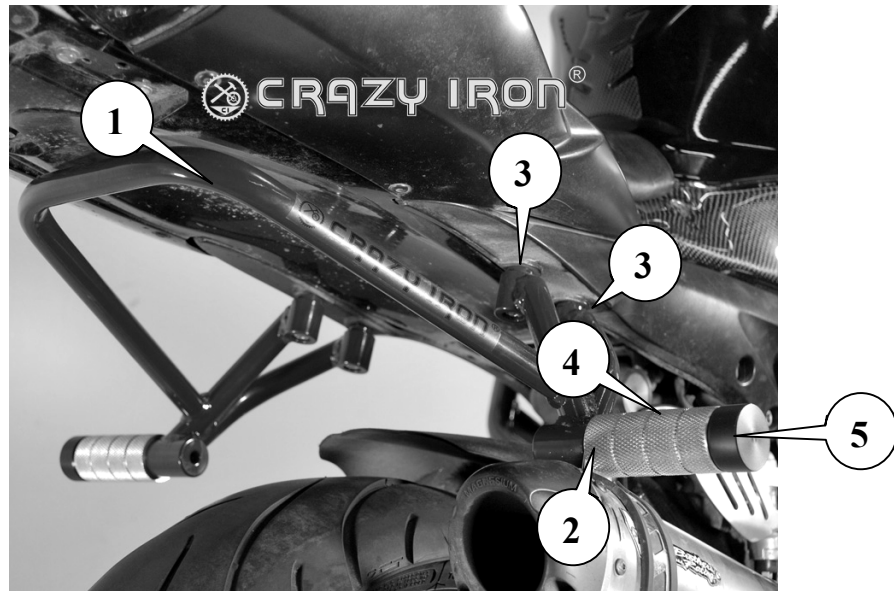

1. Subcage
2. Bolt M10x1,25x60 - 2 st
3. Bolt M8x40 - 4 st
4. Subcage peg - 2 st
5. Slider - 2 st

## Assembly:

1. Remove stock passenger footrest brackets.
2. Install subcage using hardware kit. Tighten all hardware with the force according to the table with Nm.

Tighting torques in Nm		
Thread	Состояние резьбы	
	Steel	Aluminium
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

### Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,  
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,  
а также с гарантийными обязательствами,  
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.  
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.