



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ




ID 405912


KAWASAKI ZX6R 2005-2006


Комплектация и схема сборки:

Левая сторона:

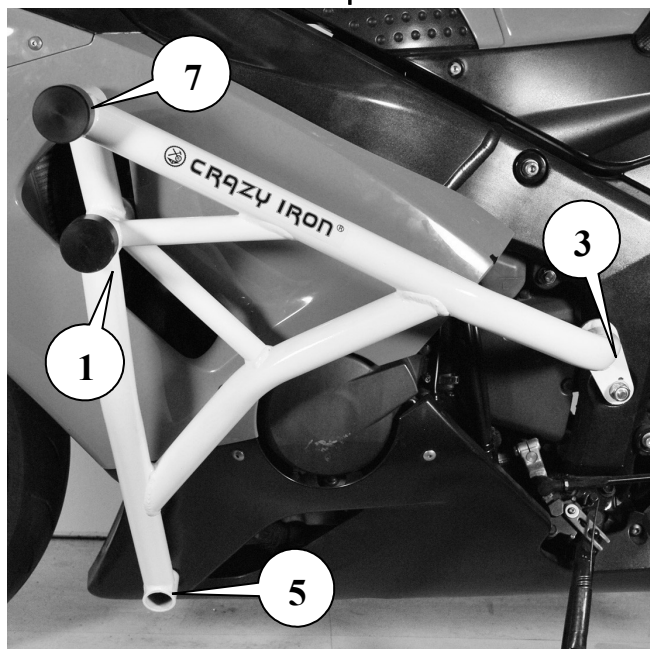

Правая сторона:

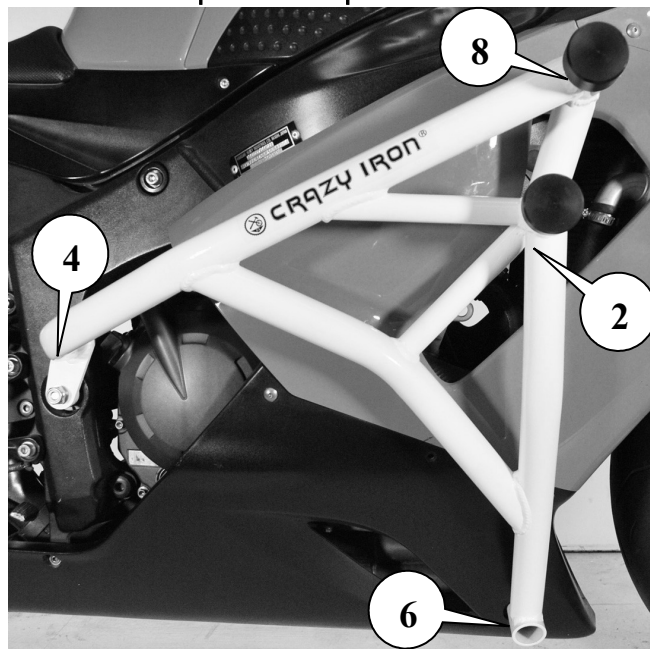

1	Болт M10x1.25x70 - 1 шт Болт M10x1.25x40 - 1 шт Шайба - 2 шт Гровер - 2 шт Пластина (см рис) - 1 шт втулка 20x10x10 - 1 шт слайдер - 1 шт болт M6x16 - 1 шт.	Прикрутите пластину (см рисунок справа) болтом M10x1,25x70 через проставочную втулку 22x10x10 к раме мотоцикла в точке 1. Затем прикрутите дугу болтом M10x1,25x40 к пластине.	
2	Болт M10x1.25x90 - 1 шт., шайба -1 шт., гровер - 1 шт., слайдер - 1 шт., болт M6x16 - 1 шт.		
3	Шпилька M10x385 - 1шт., гайка - 1 шт., шайба - 1 шт., проставочная втулка 22/10/8 - 1 шт.		

Внимание:


Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ
Последовательность сборки:

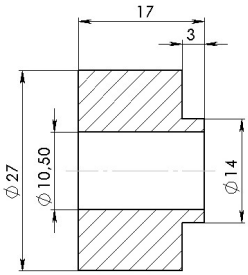4	Шпилька см п.3 Гайка - 1 шт Шайба - 1 шт проставочная втулка (см рис.) - 1 шт	
5	Болт М10х30 - 1 шт., труба 22х10х180 - 1шт., шайба - 1 шт., гровер - 1 шт.	
6	Болт М10х30 - 1 шт., труба см п.5, шайба - 1 шт., гровер - 1 шт.	
7	Слайдер - 1 шт., болт М6х16 - 1 шт.	
8	Слайдер - 1 шт., болт М6х16 1 шт	

1. Определите места крепления дуг.
2. Выверните левый штатный болт переднего крепления двигателя к раме.
3. Прикрутите пластину (см рисунок болтом М10х1,25х70 через проставочную втулку 22х10х10 к раме мотоцикла в точке 1. Затем прикрутите дугу болтом М10х1,25х40 к пластине. Точка №1
4. Приложите дугу к мотоциклу соответственно точкам крепления.
5. Наживите передний болт, точка №1
6. Проденьте шпильку М10х385 через заднюю точку крепления дуги к мотоциклу, точка №3
7. Повторите процедуру для правой стороны.
8. Вырежьте отверстие в пластике мотоцикла для соединения левой и правой дуги.
9. Соедините точки 5 и 6 шпилькой М10х380 через проставочную трубу.
10. Затяните весь крепёж с усилием, согласно приведенной ниже таблице.
11. Установите слайдеры в соответствующие посадочные места и закрепите их ботами М6х16

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
М6	10	6
М8	24	20
М10	48	35
М12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.