



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

© CRAZY IRON





ID: 36001

Yamaha MT-10

Комплектация и схема сборки:

Левая сторона

Правая сторона

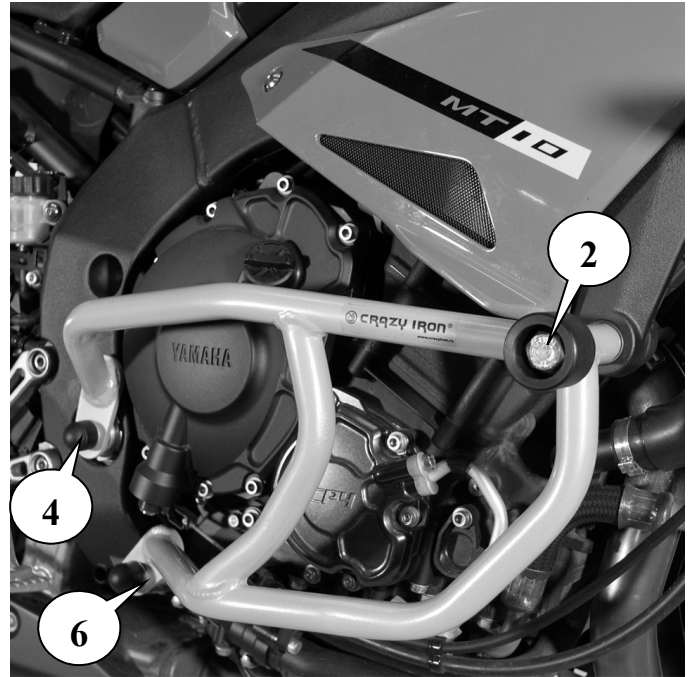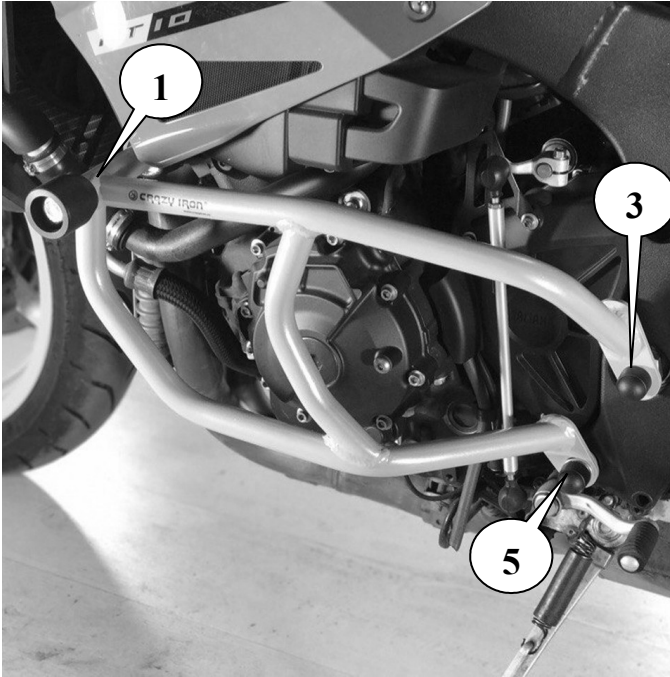

1. Болт M12x1,25x150 + шайба+ слайдер 40/12
2. Болт M12x1,25x130 + шайба + слайдер 40/12
3. Шпилька M10x395 + шайба + гайка + колпачек
4. Шпилька см п.3 + шайба + гайка + проставочная втулка 26x10x8/3 + колпачек
5. Шпилька M12x365 + шайба + гайка + проставочная втулка 22x12x20 + колпачек
6. Шпилька M12x365 + шайба + гайка + проставочная втулка 22x12x30 + колпачек

Комментарии:

Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с противоположной) во избежание возможного смещения двигателя в раме.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.