

Crazy Iron



Клетка на мотоцикл:
TRIUMPH STREET TRIPLE 765 R/RS
ID: 7010817.

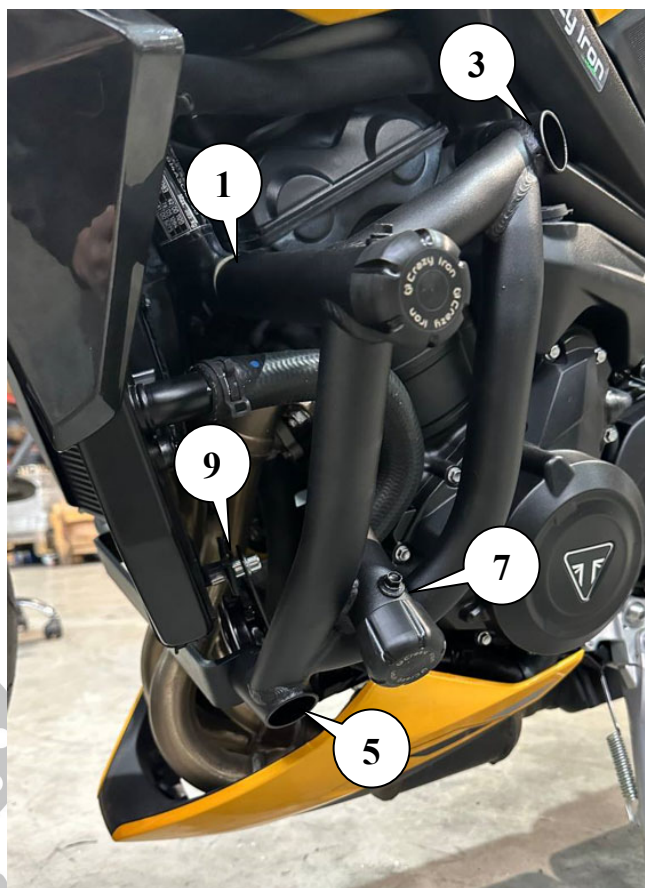


Рис.1. Установленная клетка вид слева

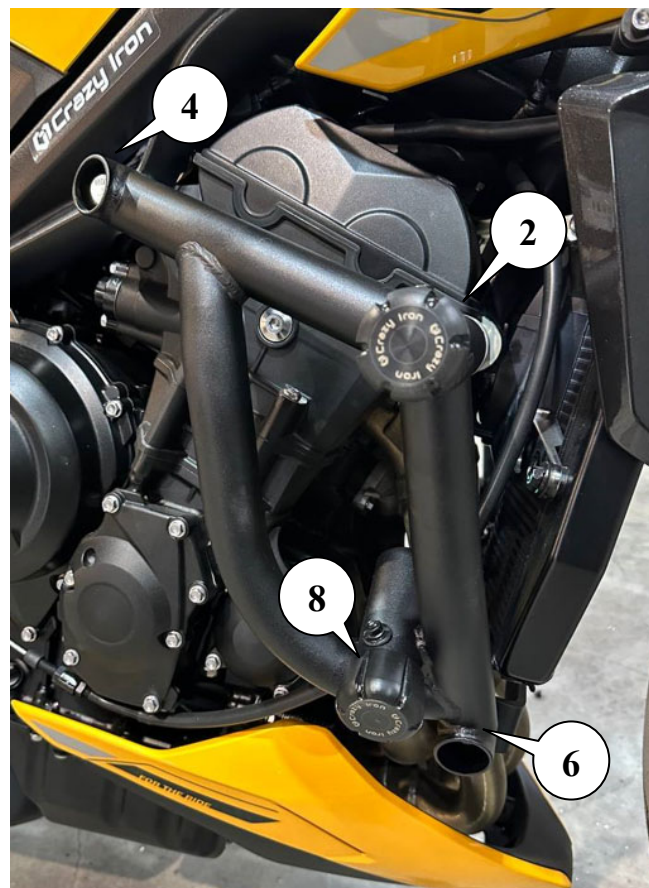


Рис.2. Установленная клетка вид справа

Монтаж и комплектация:

*Советуем не производить работы по установке изделия самостоятельно и обратиться в специализированный сервис.

!!!Внимание не допускайте одновременного выкручивания болтов крепления двигателя с двух сторон мотоцикла! Это может привести к смещению положения двигателя в раме!

1. Выверните штатный болт кронштейна крепления клаксона в точке №9 (рис.1).
2. Используя болт и проставочную втулку (табл. 2, поз. 9), наживите кронштейн, располагая втулку между точкой крепления на мотоцикле и самим кронштейном. *Не затягивайте болт окончательно, чтобы сохранить возможность регулировки угла наклона кронштейна.*
3. Определите места крепления клетки, согласно рисункам 1,2.
4. С левой стороны мотоцикла, в точках № 1 и 3 (рис. 1), выверните штатные болты крепления двигателя к раме.
5. Приложите левую половину клетки к мотоциклу, совмещая ее с точками крепления (рис. 1).
6. Наживите клетку в точках № 1 и 3 (рис. 1), используя крепежные элементы из таблицы 2.
7. Повторите шаги № 3-6 для правой стороны мотоцикла.
8. Соединить точки 5 и 6 штангой.
9. После регулировки положения, окончательно затяните болт крепления клаксона в точке № 9.
10. Протяните все точки крепления клетки динамометрическим ключом с рекомендуемым моментом затяжки, указанным в таблице 1.
11. Установите в точки № 1,2,7,8 демпферные слайдеры и закрепите их саморезами (см. схему сборки демпферных слайдеров)

Таблица 1

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Материал	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Таблица 2



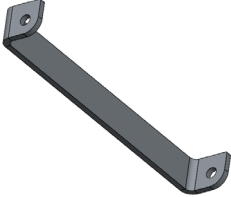
Позиция	Наименование				
1	Болт М10х1.25х100	Шайба 10	Гайка М10х1.25	Демпферный слайдер	
					
2	Болт М10х1.25х130	Шайба 10	Гайка М10х1.25	Демпферный слайдер	Проставочная втулка
					
3	Болт М10х1.25х70	Гровер 10	Шайба 10		
					
4	Болт М10х1.25х70	Гровер 10	Шайба 10		
					
5	Перемычка L-300	Болт М10х1.5х40	Гровер 10	Шайба 10	
					
6		Болт М10х1.5х40	Гровер 10	Шайба 10	
					
7	Демпферный слайдер				
					
8	Демпферный слайдер				
					
9	Болт М8х30	Гровер 8	Шайба 8	Проставочная втулка 14х8х7	
					

Схема сборки демпферных слайдеров

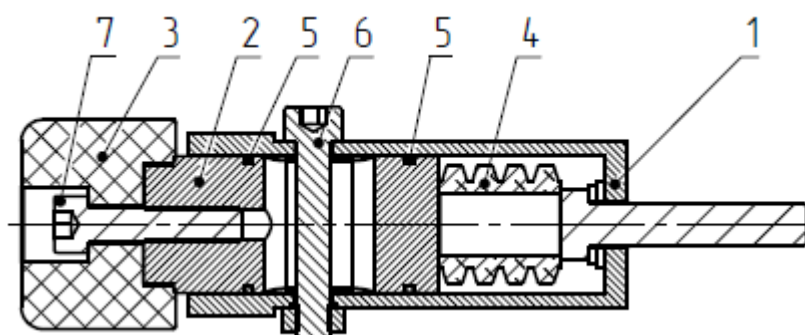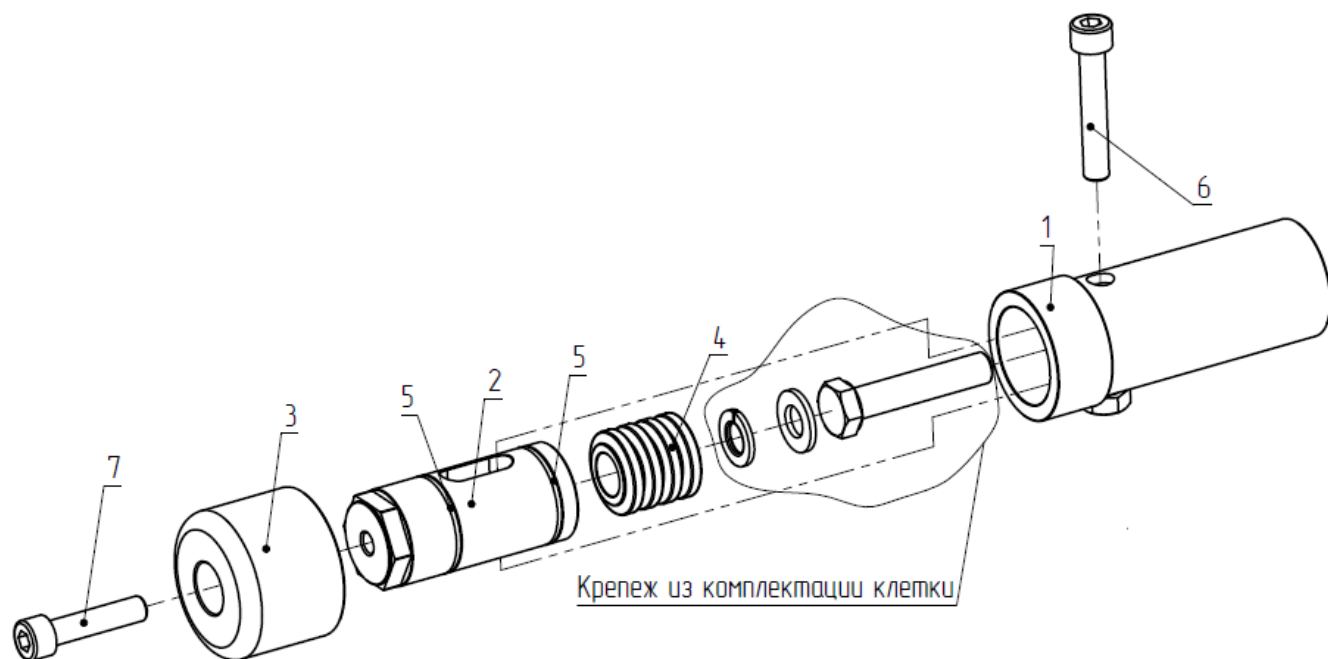

Позиция	Обозначение	Примечание	Кол-во
1	Гильза клетки	Смазать смазкой	1
2	Алюминиевый поршень	Смазать смазкой	1
3	Сменный наконечник	Артикул за замены 5119.2	1
4	Демпфирующая втулка	Необходимо плотное поджатие	1
5	Уплотнительное кольцо		2
6	Винт M8 x 45 DIN 912		1
7	Винт M8 x 35 DIN 912		1

* в комплект входит смазка: перед установкой слайдеров рекомендуем смазать внутреннюю поверхность гильзы клетки и поверхность алюминиевого поршня.
При установке следить за позиционированием уплотнительных колец. Необходимо убедиться что кольца располагаются в канавках на поршне.

**обращаем ваше внимание что поджатие демпфирующих втулок должно быть максимально плотное. Для плотного поджатия воспользуйтесь стропой с трещоткой либо собственным весом мотоцикла. Для этого аккуратно положите мотоцикл на бок поджимая демпфирующие втулки внутри гильзы весом мотоцикла и только после этого фиксируйте систему винтом 6.