



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНО!


ID: 10502

HONDA CBR600RR 2003-2005




Схема сборки:

Вид слева

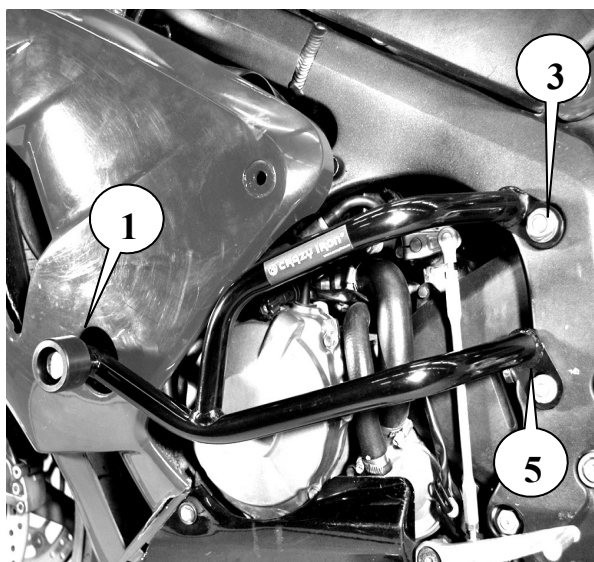

Вид справа

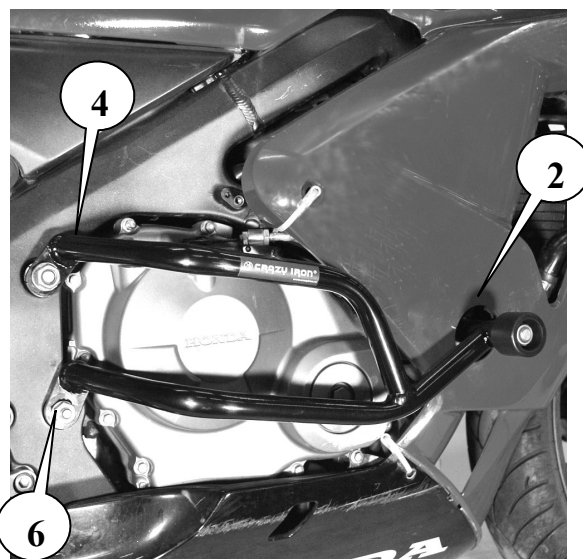

Комплектность:

1. Болт M12x1,25x175 + шайба + гровер + слайдер 40/12
2. Болт M12x1,25x175 + шайба + гровер + слайдер 40/12
3. Шпилька M12x385 + гайка + шайба + проставочная втулка 22x12x27
4. Шпилька см п.3 + гайка + шайба + проставочная втулка 22x12x17
5. Шпилька M10x375 + гайка + шайба + проставочная втулка 22x10x5
6. Шпилька см п.5 + гайка + шайба + проставочная втулка 22x10x5

Последовательность сборки:

1. Определите места передних точек крепления дуг.
2. Прорежьте отверстие в пластике диаметром 28-30мм.
3. Выверните левый штатный болт переднего крепления двигателя к раме.
4. Вывернуть задний болт крепления мотора к раме.
5. Приложить дугу к мотоциклу соответственно точкам крепления.
6. Наживить передний болт через отверстие в пластике.
7. Продеть шпильку M10 через ось маятника.
8. Продеть шпильку M12 через заднюю точку крепления двигателя к раме.
9. Повторить процедуру для правой стороны.
10. Затянуть весь крепёж с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.