



CRAZY IRON



ID 4055312


МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Kawasaki


Z750 `07-`12

Комплектация и схема сборки:

Левая сторона:

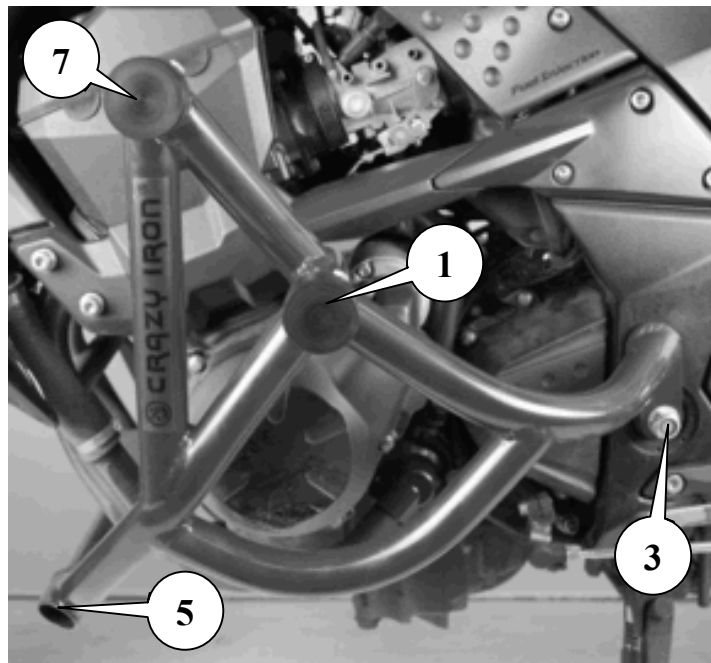

Правая сторона:

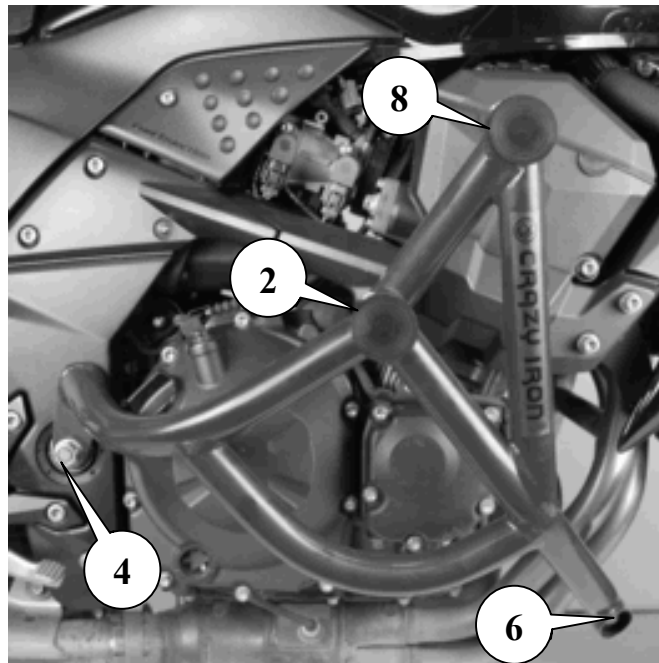

1. Болт M10x1,25x130 + шайба + гровер + слайдер + шуруп 4,8x19
2. Болт M10x1,25x160 + шайба + гровер + слайдер + шуруп 4,8x19
3. Шпилька M12x405 + проставочная втулка 22x12x5 + шайба + гайка
4. Шпилька см п.3 + проставочная втулка 26x12x10/3 + шайба + гайка
5. Болт M10x30 + шайба + гровер + стяжка L=255 мм
6. Болт M10x30 + шайба + гровер + стяжка см. п.5
7. слайдер + шуруп 4,8x19
8. слайдер + шуруп 4,8x19

Комментарии:

-Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, затем с противоположной) во избежание возможного смещения двигателя в раме.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.