




# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 17101

Дуги Honda CB125E

Комплектация и схема сборки:

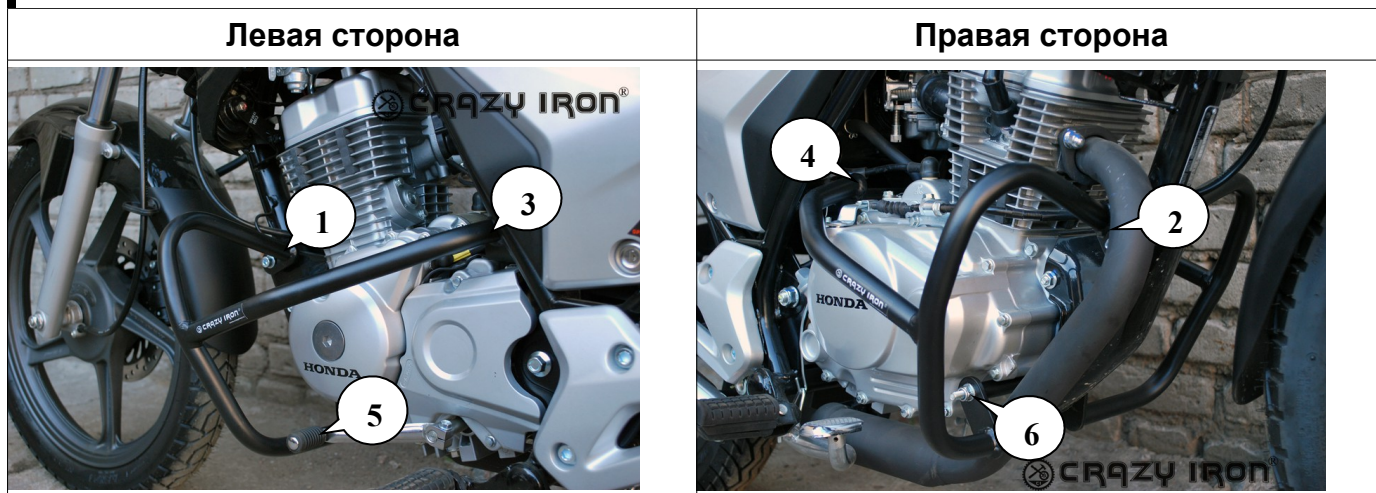

Комплектующие и места их установки:

1. Болт M8x100 – 1 шт. + шайба 1 шт. + проставочная втулка 16x8x10 – 1 шт.
2. Болт M8x100 – 1 шт. + шайба 1 шт. + гайка M8 + проставочная втулка 16x8x10 – 1 шт.
3. Болт M10x150 – 1 шт. + шайба 1 шт. + гровер 1 шт. + проставочная втулка 22x10x8
4. Болт M10x150 – 1 шт. + шайба 1 шт. + гровер 1 шт. + гайка M8 + проставочная втулка 22x10x22
5. Болт M8x170 — 1 шт. + шайба 1 шт.
6. Болт M8x170 — 1 шт. + шайба 1 шт. + гайка M8 + проставочная втулка 16x8x72

Комментарии:

- Дуги имеют по 3 независимые точки крепления с каждой стороны.
- Определите место установки дуг и открутите соответствующие болты на мотоцикле, приложите дугу и прикрутите ее используя крепеж из комплекта поставки. Установку дуг следует производить последовательно (сначала с одной стороны, потом с другой). Во избежание возможного смещения двигателя в раме.
- Усилия затяжки болтов представлены в таблице

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.