



CRAZY IRON


МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 30684


Клетка Yamaha FZ1 ; FZ8 от `06- с АБС

Комплектация и схема сборки:

Левая сторона:

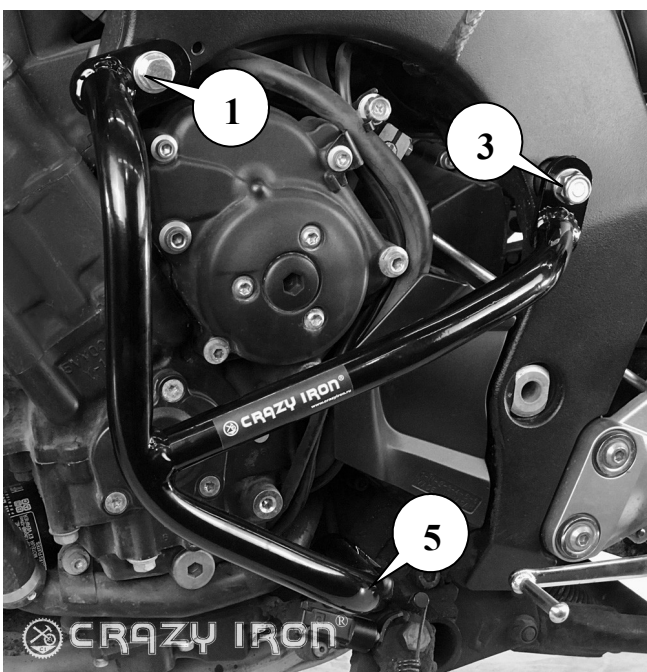

Правая сторона:

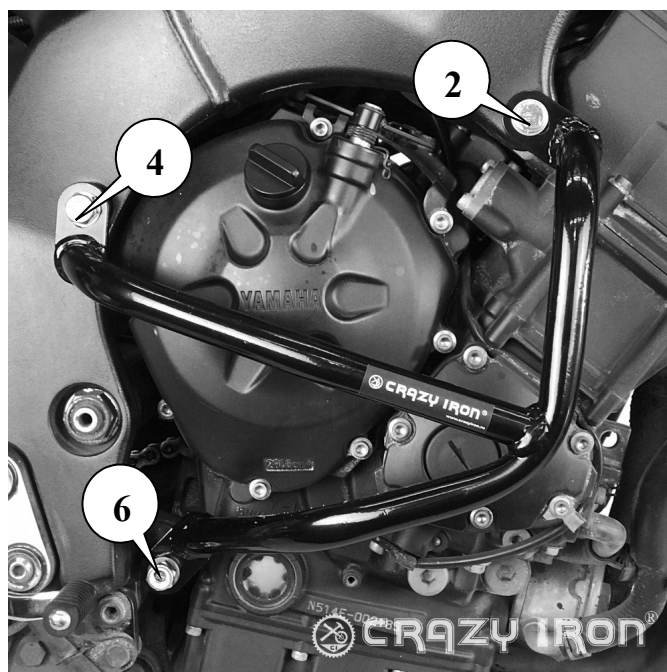

1. Болт М10х1,25х60 + шайба + гровер + проставочная втулка 20х10х18
2. Болт М10х1,25х70 + шайба + гровер + проставочная втулка 20х10х18
3. Шпилька М10х415 + шайба + гайка + проставочная втулка 22х10х75
4. см п.3 + шайба + гайка + проставочная втулка 22х10х90
5. Используется оригинальный болт
6. Шпилька М10х300 + шайба + гайка + проставочная втулка 20х10х55

Комментарии:

1. Выверните штатные болты в точках №2,6
2. Открутите гайку оригинального болта в точке №4, но не вынимайте болт.
3. Вставьте шпильку из комплекта с левой стороны мотоцикла в точке №6.
4. В точке №4 установите проставочную втулку 22х10х90.
5. Приложите правую дугу к мотоциклу и наживите Болтом М10х1,25х60 через проставочную втулку 20х10х18 в точке №2, наденьте нижнее крепление дуги на шпильку в точке №6 через проставочную втулку 20х10х55 и наживите гайку.
6. Вставьте шпильку М10х415 в ухо дуги в точке №4 и нажимая освободите оригинальный болт.
7. Выверните штатные болты в точках №1 и №5
8. Приложите левую дугу к мотоциклу и наживите Болтом М10х1,25х60 через проставочную втулку 20х10х18 в точке №1, и оригинальным болтом в точке №5. В точке №3 установите проставочную втулку 22х10х75 между ухом дуги и рамой.
9. Затяните крепеж с усилием согласно таблице.