




CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 11402

Дуги: Honda CBF600/CBF600S от '07

Левая сторона:

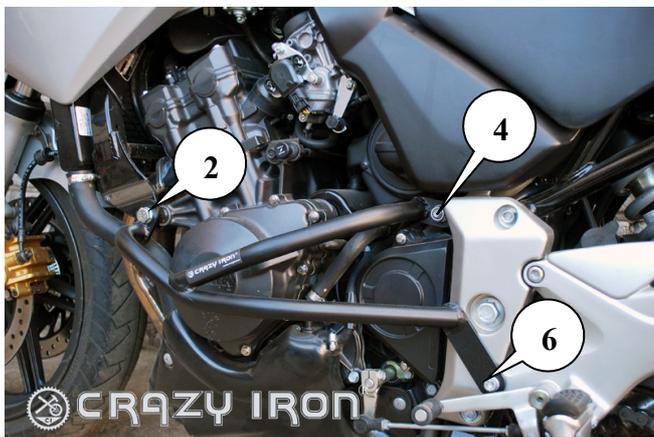

Правая сторона:



1 и 2 - Болт M10x75 1шт + шайба 1шт + гайка 1шт

3 - Шпилька M10x325 1шт + проставочная втулка 20x10x65 + шайба 2шт + гайка 2шт

4 - Проставочная втулка 20x10x30 + шайба 1 шт. + гровер 1шт.

5 и 6 - Болт M8x35 + проставочная втулка 16x8x9 + шайба 1 шт.

Комментарии:

1. Дуги имеют по 3 независимые точки крепления с каждой стороны.
2. Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с противоположной) во избежание возможного накренения двигателя в раме.
3. Крепеж затянуть с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимние:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.