



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 10903

Дуги Honda CBR600F4



Левая сторона

Правая сторона

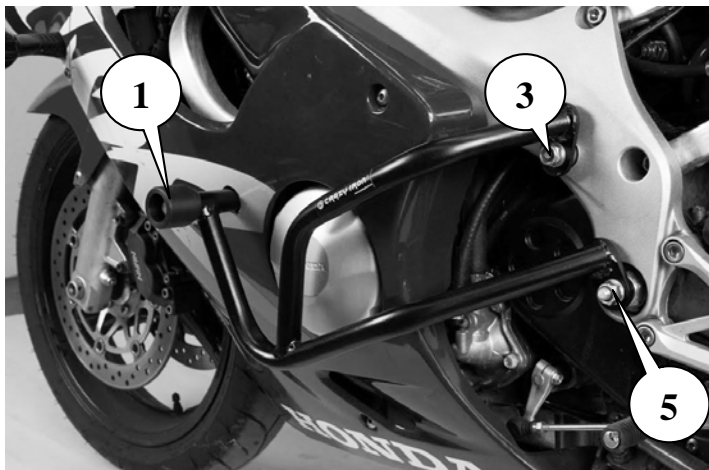

1. Болт M10x200 + Слайдер 40/10 + шайба+ гровер+ гайка
2. Болт M10x180 + Слайдер 40/10 + шайба+ гровер+ гайка
3. Шпилька M10x400 + проставочная втулка 22x10x25 + шайба + гайка
4. Шпилька см.п.3 + проставочная втулка 22x10x25 + шайба + гайка
5. Шпилька M10x395 + шайба + гайка
6. Шпилька M10x395 + проставочная втулка 22x10x5 + шайба + гайка

Последовательность сборки:

1. Определите точки крепления дуг согласно рисунку.
2. Прорежьте отверстие в пластике диаметром 28-30мм (для крепления дуг в точке 1 и 3).
3. Выверните штатные болты в точках 1,2, выверните штатную шпильку из точки 3-6
5. Приложите левую дугу к мотоциклу соответственно точкам крепления.
7. Наживите левую дугу соответствующим крепежом.
9. Проденьте шпильку через ось маятника (точки 3, 6).
10. Повторите процедуру для правой стороны (точки 4, 5, используя соответствующий крепеж)
11. Затяните весь крепеж с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.

