



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ




ID: 11441

HONDA CB1000R `18-

Комплектация и схема сборки:

Левая сторона:

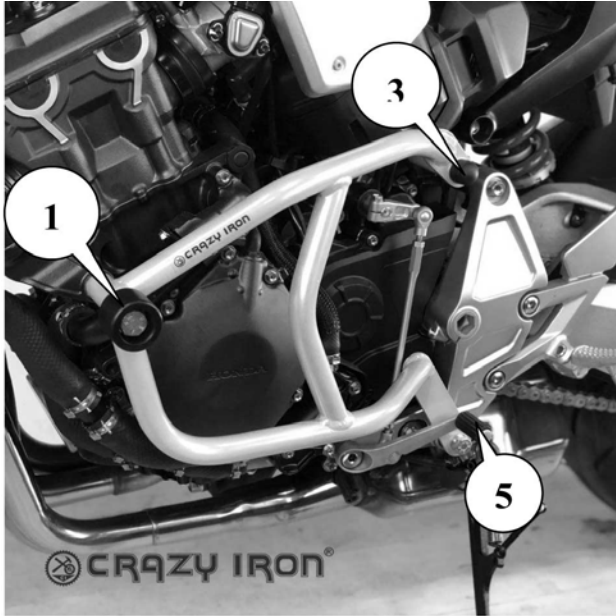

Правая сторона:



Комплектующие и места их установки:

1. Болт M12x1,25x140 + шайба + гровер + Слайдер 40/12
2. Болт M12x1,25x140 + шайба + гровер + Слайдер 40/12
3. Шпилька M12 x 340 + проставочная в 22x12x72
4. Шпилька см. п3 + проставочная втулка 22x12x60
5. Болт M10x1,25x60 + шайба + гровер + проставочная 22x10x17
6. Болт M10x1,25x70 + шайба + гровер + проставочная 22x10x17

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Аллюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Комментарии:

1. Устанавливать дуги надо последовательно, сначала с левой стороны и затем с правой
2. Выверните оригинальные болты в точках №1,3,5
3. Приложите левую дугу к точкам №1,3,5
4. Зафиксируйте левую дугу болтом M12x1,25x140 в точке №1, шпилькой M12x340 через проставочную втулку 22x12x72 в точке №3 и болтом M10x1,25x60 через проставочную втулку 22x10x17 в точке №5
5. Выверните оригинальные болты в точках №2,4,6
6. Приложите правую дугу к уху в точкам №2,4,6
7. Зафиксируйте правую дугу к уху в точке №2 болтом M12x1,25x140, шпилькой через проставочную втулку 22x12x60 в точке №4 и болтом M10x1,25x70 через проставочную втулку 22x10x17 в точке №6
8. Затяните крепеж с усилием согласно таблице:

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.