



# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ



ID: 2700112/2700117

Клетка SUZUKI GSX-S750



Левая сторона:

Правая сторона:

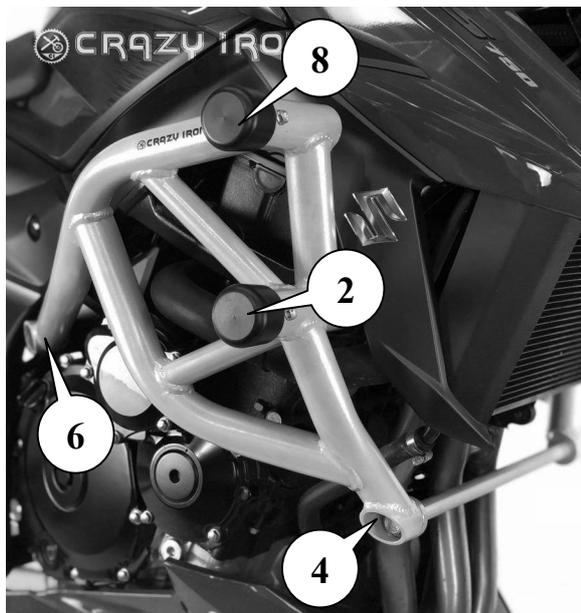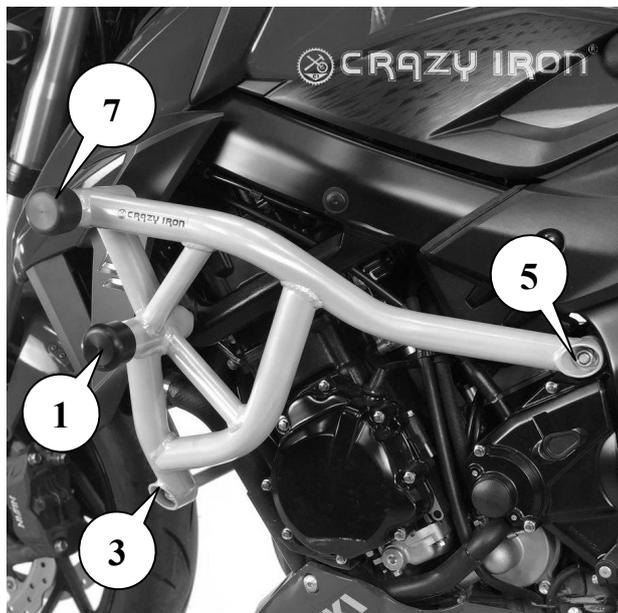

1. Болт M10x1,25x90 + шайба + гровер + слайдер + болт M6x16
2. Болт M10x1,25x90 + шайба + гровер + слайдер + болт M6x16
3. Болт M10x30 + шайба + гровер + штанга 22x10x350
4. Болт M10x30 + шайба + гровер + штанга см п.3
5. Шпилька M10x300 + шайба + гайка
6. Шпилька см.п. 5 + шайба + гайка
7. Слайдер + саморез (Для клетки серии Damper используются слайдеры с демпфирующим элементом)
8. Слайдер + саморез (Для клетки серии Damper используются слайдеры с демпфирующим элементом)

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Порядок установки:

1. Выверните штатные болты в точке №1 и №5
2. Приложите левую дугу к мотоциклу и наживите Болтом M10x1,25x90 в точке №1 и шпилькой M10x300 в точке №5.
3. Выверните штатные болты в точках №2 и №6
4. Приложите правую дугу к мотоциклу и наживите Болтом M10x1,25x90 в точке №2 и шпилькой M10x300 в точке №6.
5. Установите штангу между точками №3 и №4 и наживите ее болтами M10x30
6. Затяните крепеж с усилием согласно таблице.
7. Установите слайдеры в точках №№1,2,7,8 и закрепите их болтами M6x16

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.