

Crazy Iron

Багажник YAMAHA MT-07 2025+
ID: 3400350

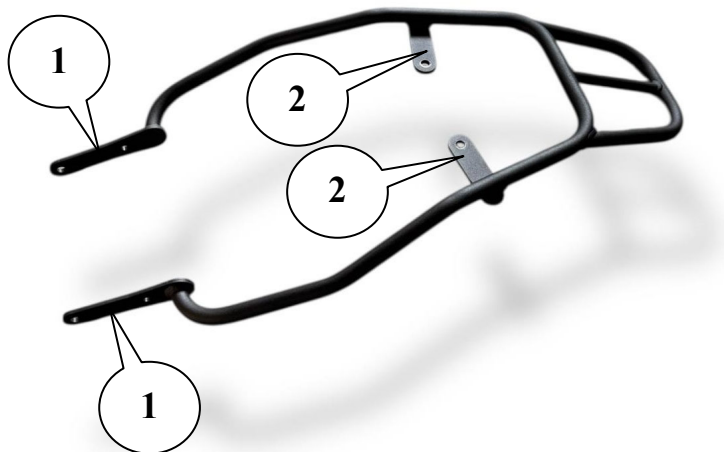


Рис 1 Общий вид неустановленного багажника



Рис 2 Общий вид установленного багажника



Рис 3 Общий вид установленного багажника

Монтаж и комплектация:

*Советуем не производить работы по установке изделия самостоятельно и обратиться в специализированный сервис.

1. Снимите сиденье пассажира и демонтируйте пластиковые заглушки на хвостовом пластике, для доступа к точкам крепления №2 правой и левой стороны
2. Временно демонтируйте оригинальные подножки пассажира правой и левой стороны.
3. Приложите багажную систему к точкам крепления 1 и 2 (см. рис 1, 2 и 3) правой и левой стороны и совместите крепежные отверстия. Убедитесь, что отверстия совпадают. Через оригинальные подножки пассажира соответствующей стороны используя комплект крепежа из таблицы 2: 1 (правый и левый) и 2 (правый и левый) предварительно закрепите багажник на мотоцикле. Рекомендуемые моменты затяжки болтов указаны в таблице 1.
**Не забудьте установить проставочные втулки, которые должны быть между мотоциклом и крепежным ухом багажника в точках №2.*
4. Протяните все точки крепления клетки динамометрическим ключом с рекомендуемым моментом затяжки, указанным в таблице 1.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Материал	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Таблица 1







Позиция	Наименование	
1 (правая)	Винт M8x30 DIN 912 2шт.	
		
1 (левая)	Винт M8x30 DIN 912 2шт.	
		
2 (правая)	Винт M8x25 DIN 912	Проставочная алюминиевая втулка
		
2 (левая)	Винт M8x25 DIN 912	Проставочная алюминиевая втулка
		

Таблица 2