

# Crazy Iron



Дуги Royal Enfield Hunter 350

ID: 70100



Рис.1. Установленная защита вид справа

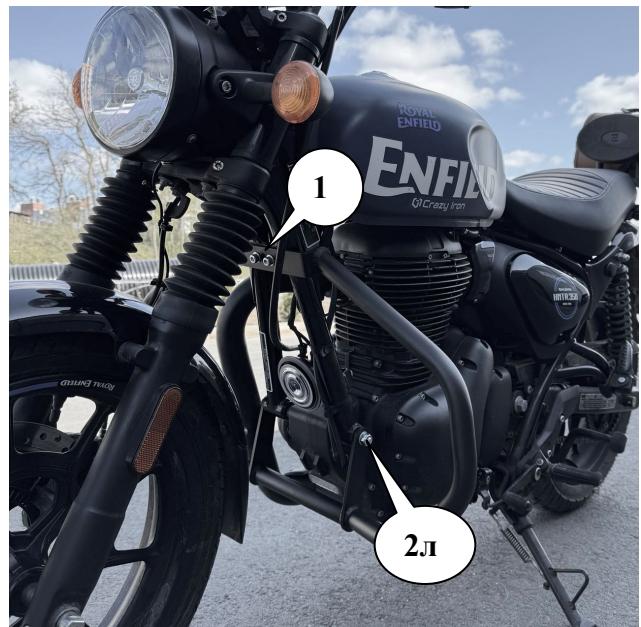


Рис.2. Установленная защита вид слева

## Монтаж и комплектация:

\*Советуем не производить работы по установке изделия самостоятельно и обратиться в специализированный сервис.

*Из-за конструкции мотоцикла для доступа к точке №2 (правая) необходимо:*

- ослабить (полностью откручивать не надо) гайки крепления выпускного коллектора к блоку двигателя;
- демонтировать два оригинальных винта крепления глушителя;
- сдвинуть коллектор с глушителем в сторону, для доступа к точке №2 (правая).

1. Открутите оригинальный крепеж в точке №1 и №2.
2. Приложите защитные дуги к точке крепления №1 и №2, так как это показано на рис 1 и рис 2.
3. Используя комплект крепежа, позиция 1 таблицы 2 предварительно зафиксируйте защитные дуги в этой точке крепления. Не затягивайте.
4. Используя комплект крепежа, позиция 2 таблицы 2 предварительно зафиксируйте защитные дуги в этой точке крепления. Не забудьте использовать проставочные втулки для правой и левой стороны.
5. Протяните все точки крепления клетки динамометрическим ключем с рекомендуемым моментом затяжки, указанным в таблице 1.
6. Произведите обратные действия с выхлопной системой: коллектором и глушителем, вернув все в исходное положение.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Материал	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Таблица 1

Позиция	Наименование				
1	Винт M8x25 DIN 912	Гайка M8 DIN 985	Шайба 8,4 DIN 125 – 2шт		
					
	Винт M8x25 DIN 912	Гайка M8 DIN 985	Шайба 8,4 DIN 125 - 2шт .		
					
2пр	Болт M10x240 DIN 933	Проставочная втулка 22x10x25	Шайба 10,5 DIN 125	Гайка M10 DIN 985	
					
2л		Проставочная втулка 22x10x25	Шайба 10,5 DIN 125		
					

Таблица 2