





# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ



ID: 2500112

Дуги SUZUKI GSX-S1000

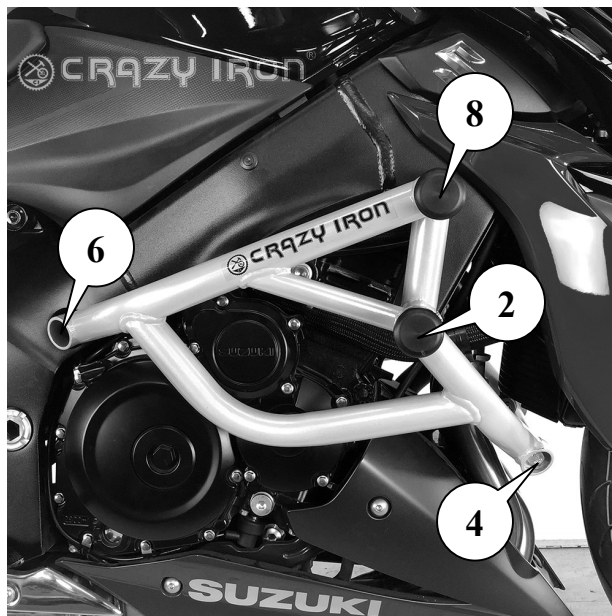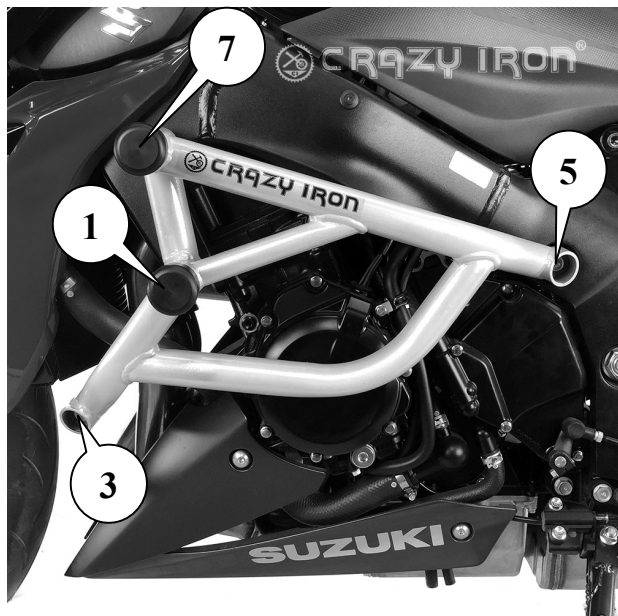

1. Болт M10x1,25x80 + шайба + гровер + слайдер + болт M6x16
2. Болт M10x1,25x90 + шайба + гровер + слайдер + болт M6x16
3. Болт M10x30 + шайба + гровер + штанга, L=265
4. Болт M10x30 + шайба + гровер + штанга см. п.3
5. Шпилька M10 x 310 + шайба + гайка
6. Шпилька см. п.5 + шайба + гайка
7. Слайдер + Болт M6x16 (Для клетки серии Damper используются слайдеры с демпфирующим элементом)
8. Слайдер + Болт M6x16 (Для клетки серии Damper используются слайдеры с демпфирующим элементом)

## Комментарии:

1. Устанавливать дуги надо последовательно, сначала с левой стороны и затем с правой
2. Выверните передний болт крепления двигателя в точке №1
3. Выверните болт крепления двигателя в точке №5
4. Приложите дугу к точкам №№1и,5. Наживите болт M10x1,25x80 в точке №1 и вставьте шпильку M10x310 в точке №5
5. Выверните передний болт крепления двигателя в точке №2
6. Приложите дугу к точкам №№2 и 6. Наживите болт M10x1,25x90 в точке №2 и гайку в точке №6
7. Установите штангу между точками №3 и №4 и наживите ее болтами M10x30
8. Затяните крепеж с усилием согласно таблице.
9. Установите слайдеры в точках №1,2,7,8 (Для 4500117 используются демпферные слайдеры)

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Аллюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

## Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,  
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,  
а также с гарантийными обязательствами,  
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.  
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.