



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


CRAZY IRON Дуги BMW S1000R от '17г.в.
ID: 902060



Комплектация и схема сборки:

Левая сторона:

Правая сторона:

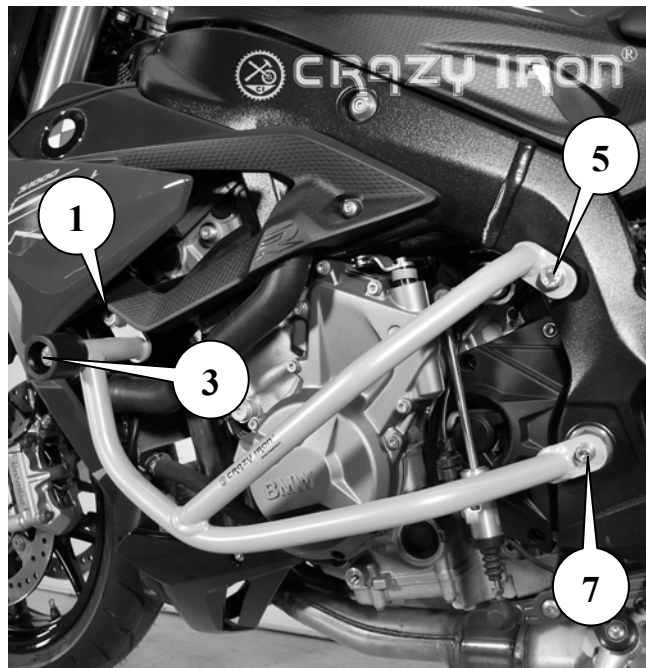

1. Болт M10x60 + пластина + проставочная втулка 20x10x8
2. Болт M10x60 + пластина + проставочная втулка 20x10x6
3. Болт M10x120 + шайба + гровер+ слайдер 40/10
4. Болт M10x90 + шайба + гровер+ слайдер 40/10
5. Болт M10x100 + шайба + гайка + проставочная втулка 20x10x40
6. Болт M10x120 + шайба + гайка + проставочная втулка 20x10x65
7. Болт M8x30 + шайба + гровер + штанга Д=335
8. Болт M8x30 + проставочная втулка 26/16/5x3 + штанга см. п. 7

Комментарии:

1. Выверните штатные болты в точках №1 и 5
2. Вставьте штангу L=335 в точку №7
3. Прикрутите пластину из комплекта в точке №1, но не затягивайте сохраняя ее подвижность.
4. Приложите дугу к точкам №3, №5 и №7, наживите соответствующие болты.
5. Повторите процедуру для правой стороны мотоцикла. Обратите внимание что в точке №8 между ухом дуги и мотоциклом следует вставить алюминиевую втулку из комплекта дуг 26/16/5x3
6. Затяните крепеж с усилием согласно таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.