





CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 11411

Honda CB600FA от 2007-

Схема сборки:

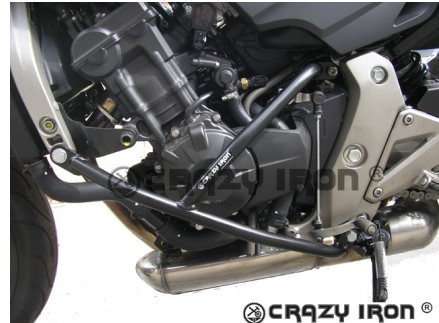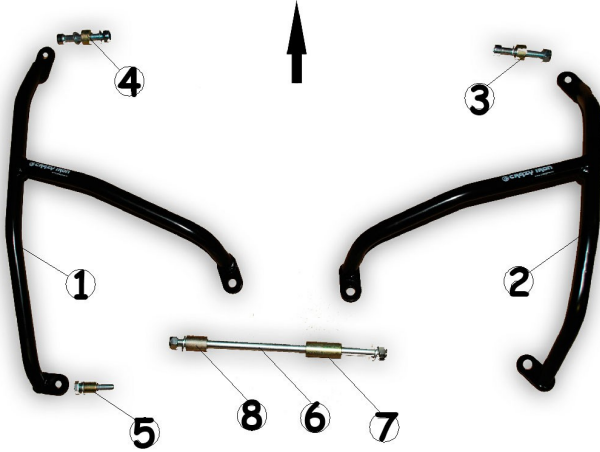

1 - Дуга левая – 1шт. CRAZY IRON®

2 - Дуга правая – 1шт.

3 - Болт M10x65 + гайка + втулка 22/10x14 – 1шт (Для крепления левой дуги в передней точке)

4 - M10x65+ гайка + втулка 22/10x14 – 1шт (Для крепления правой дуги в передней точке)

5 - Болт M10x1.25x50 + втулка 16/10x18 (Для крепления задней точки левой дуги)

6 - Шпилька M12x295 – 1 шт (Для стягивания левой и правой дуги между собой в верхней точке)

7 - Втулка 22/12x50 -1шт (На шпильку с правой стороны)

8 - Втулка 22/12x30 – 1шт (На шпильку с левой стороны)

Комментарии:

1 - Для крепления правой дуги в задней точке используется штатный болт.

2 - Производить установку следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с противоположной), во избежание возможного наклонения двигателя в раме.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.