



CRAZY IRON



МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 60401

Дуги Ducati Monster 696, 796

Левая сторона

Правая сторона

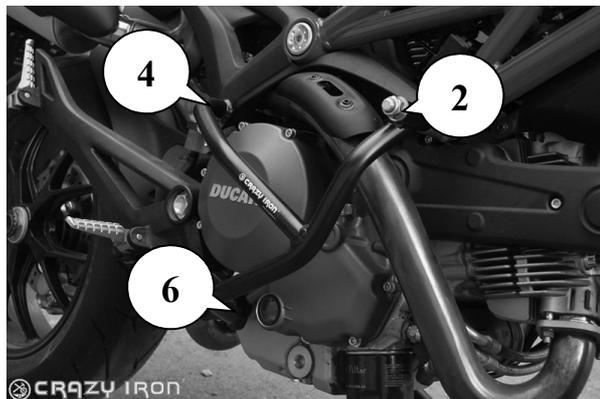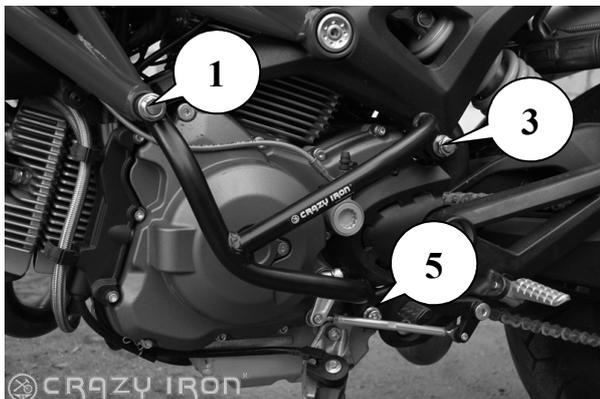

1. Шпилька M12x440 + шайба 2шт + гайка 2 шт
2. см. п.1 - шпилька соединяет левую и правую дуги
3. Шпилька M12x340 + проставочная втулка 22x12x32 + шайба 1шт + гайка 1шт
4. Шпилька см п.3 + проставочная втулка 22x12x28 + шайба 1шт + гайка 1шт
5. Болт M10x60 + алюминиевая проставочная втулка L=21 мм + шайба 1 шт
6. Болт M10x60 + алюминиевая проставочная втулка L=34 мм + шайба 1 шт

Комментарии:

1. Дуги имеют по 3 точки крепления с каждой стороны.
2. Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с другой) во избежание возможного накренения двигателя в раме.
3. Затяните весь крепеж с усилием согласно приведенной таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.