CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

**Слайдеры в раму для Honda**

**CBR1000RR-R и CBR1000RR-SP `20-**

**Артикул: 1211111**

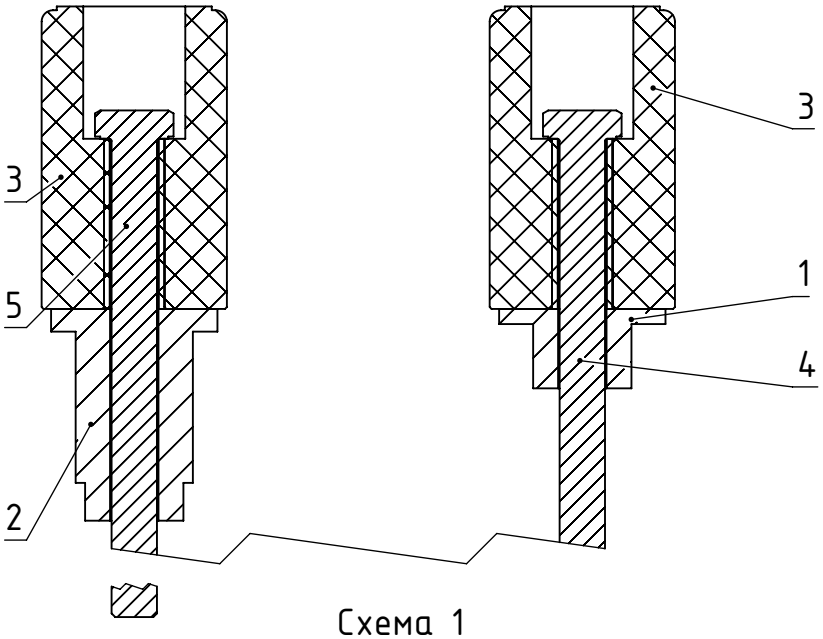


Схема 1

| Позиция | Обозначение | Описание | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1211111п | Правый адаптер для слайдера в раму для CBR1000RR 20' | 1 | |
| 2 | 1211111л | Левый адаптер для слайдера в раму для CBR1000RR 20' | 1 | |
| 3 | Сменный наконечник 80-12 | Слайдер | 2 | |
| 4 | Болт DIN 931 M12 x 110 | | 1 | |
| 5 | Болт DIN 931 M12 x 150 | | 1 | |

*При затягивании болтов, позиция 4 и 5, необходимо учитывать рекомендации по затяжке болтов вкручиваемых в раму, указанные в Service Manual Honda CBR1000RR 20' в соответствующем разделе.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.

# Монтаж

Внимание! Работы по демонтажу и монтажу слайдеров необходимо производить по одной стороне за раз, т.е сначала демонтаж оригинальных болтов и монтаж слайдеров на правой стороне, а затем на левой. Не допускайте отсутствия крепежа двигателя в раме в точках крепления слайдеров на обоих сторонах одновременно!

1. Демонтируйте оригинальный болт крепления двигателя к раме в точке крепления слайдера, указанной на рис 1 (правая сторона).

Рис.1 Установленый слайдер на правой стороне

Рис.2 Установленый слайдер на левой стороне

2. Предварительно соберите комплект для правой стороны (позиции 1, 3 и 4 схемы 1) как показано на схеме 1.

3. Совместите отверстия адаптера в предварительно собранном комплекте правой стороны и отверстием в раме мотоцикла. С помощью болта (позиция 4 схемы 1) M12x110 закрепите слайдер. Рекомендуемые моменты затяжки крепежа двигателя указаны в Service Manual Honda CBR1000 20'.

4. Аналогино проведите демонтаж и монтаж для левой стороны мотоцикла, для комплекта левой стороны (позиции 2, 3 и 5 схемы 1 и крепежный болт M12x150).