



# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Садкейдж для Honda CBR600RR '07-'12

ID: 1049113

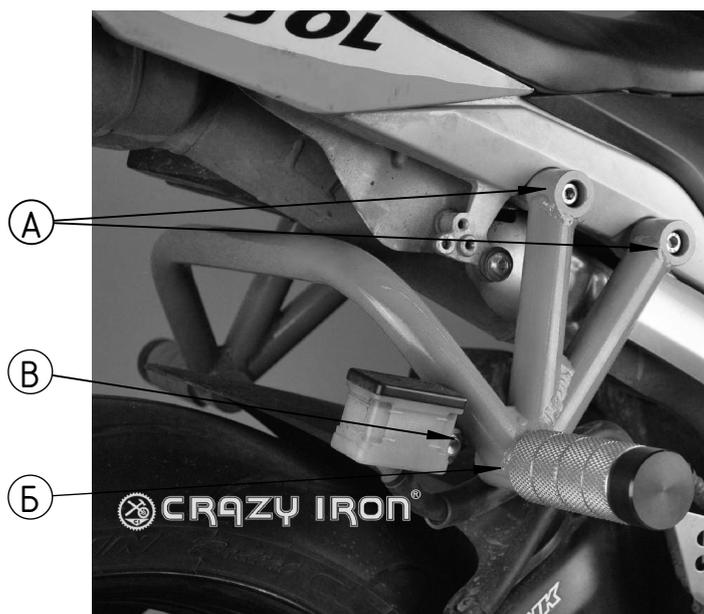


Рис 1 Установленный садкейдж, вид справа.

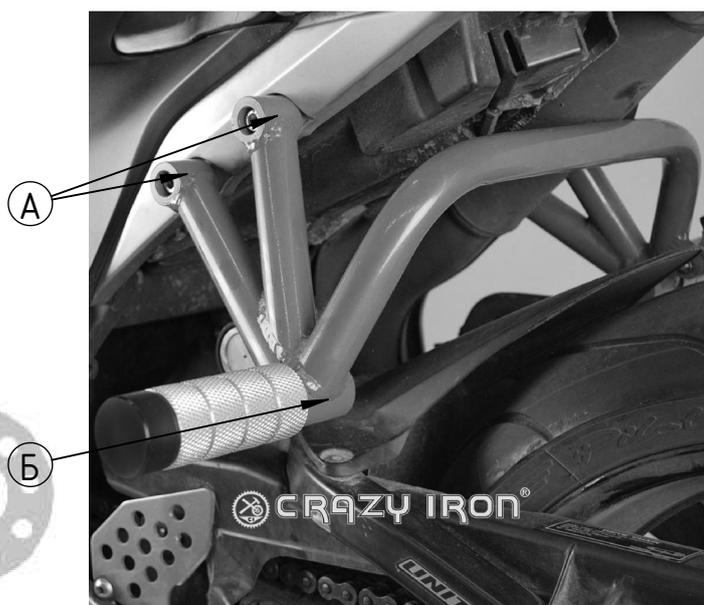


Рис 2 Установленный садкейдж, вид слева.

Садкейдж для мотоцикла  
Honda CBR600RR:

Устанавливается на посадочные места заводских штатных подножек.

Материал:

- основной: труба бесшовная, сталь марки 20.
- подножек: дюралюминий.
- слайдеров: полиамид.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,  
а также с гарантийными обязательствами,  
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.  
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.

На Сабкейджи ("Subcage's), далее по тексту Изделия, производства ООО «Крэзи Айрон», приобретенное с 01.01.2004 г, распространяется неограниченная во времени бессрочная гарантия. Это означает, что если элемент Изделия выходит из строя по причине дефекта материала или изготовления, он будет бесплатно заменен.

#### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

1-Данная гарантия распространяется на узлы и элементы Изделия произведенного ООО «Крэзи Айрон», а так же на крепеж входящий в комплектацию вышеназванного дополнительного оборудования, поскольку соответствующая гарантия обеспечена производителями крепежа, в случае наличия явных или скрытых дефектов, которые выявились в процессе эксплуатации.

(претензии по явным дефектам принимаются в течении двухнедельного срока после приобретения, претензии по скрытым дефектам, выявление которых возможно только в процессе эксплуатации, принимаются неограниченный период)

2-Покупатель имеет право обратиться к любому официальному представителю ООО «Крэзи Айрон» в любом регионе, вне зависимости от места приобретения Изделия, однако, для более оперативного решения гарантийных вопросов, следует обращаться напрямую к производителю, по адресам указанным в данном информационном листе.

3-Основанием для обращения с гарантийными вопросами служит само Изделие с предполагаемыми или явными дефектами изготовления или материала без следов механического воздействия\*, а так же документ подтверждающий покупку изделия на территории России (товарный или кассовый чек производителя или продавца, накладная, данный информационный лист и т.п.).

\*Следами механического воздействия считаются повреждения Изделия в следствии неправильной установки.

4- Возврат денег (после истечения 2х недельного срока после покупки) производится только в случае невозможной замены Изделия.

#### **ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ ЯВЛЯЕТСЯ:**

1-Дефектные сварные швы, дефектные элементы крепежа, неполная или несоответствующая комплектация, косметические изъяны нового Изделия, неоднородные включения на поверхности пластиковых или металлических элементов и лакокрасочных поверхностях.

#### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:**

1- На ремонт и замену отработавших элементов\*.

\*Отработанным элементом считается деталь хоть однажды выполнившая свои функции (после скольжения или падения на них, а так же крепеж вышеназванных узлов).

2- На косметические дефекты, возникшие в следствии многолетней эксплуатации изделия: трещины, сколы и ямки на декоративном поверхностном слое (лаке, краске), а также окисление крепежа (ржавчина).

#### **УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ ГАРАНТИИ:**

Для исключения спорных ситуаций, установка Изделия должна производиться сервисным персоналом в специализированных мастерских, с использованием динаметрического инструмента.

Недопустимы небрежная установка не согласная инструкции Изделия, использование Изделия не по назначению, а так же установка в непредусмотренные инструкцией другие положения, повлекшие за собой изменение конструкции или повреждения резьбы крепежа и/или крепежных отверстий.

#### **ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:**

Уполномоченный эксперт ООО «Крэзи Айрон» осуществляет диагностику Изделия и выдает техническое заключение.

На основании данного документа покупатель может осуществить обмен неисправного изделия на новое (аналогичное) у продавца или производителя.

Уважаемые покупатели, напоминаем Вам, что использование изделий предназначенных для защиты мотоцикла, не является 100%-ным гарантом от его повреждения. Сабкейджи так же не являются изделием, предназначенным для обеспечения безопасности водителя или пассажира мотоцикла при падении.

**ООО «Крэзи Айрон» не несет ответственности за какие-либо травмы или ущерб кому-либо или любому имуществу / транспортным средствам при использовании продуктов, произведенных нашей компанией.**

**Изделия относящиеся к категории "Стант парте" ("Stunt parts") не предназначены для использования на Дорогах Общего Пользования ("ДОП").**

# Комплектация

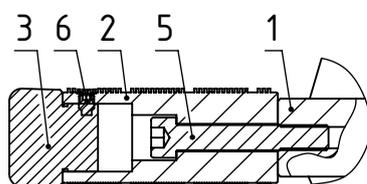
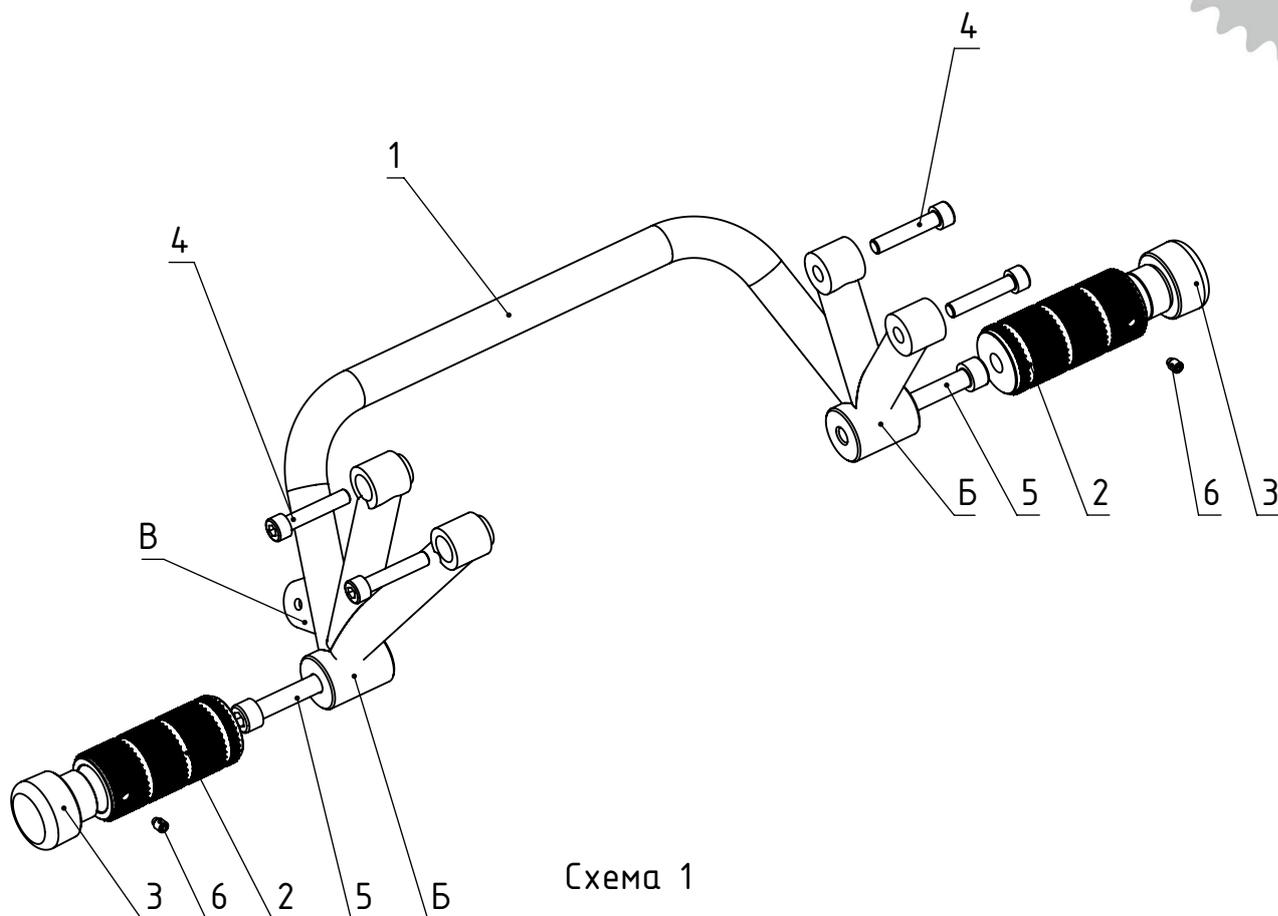


Схема 2

Позиция	Обозначение	Описание	Кол-во	Примечание
1	Subsage Honda CBR600RR 07-012 арт.1049113		1	
2	Подножка		2	
3	Защитный слайдер		2	
4	Винт M8 x 40 DIN 912		4	
5	Винт M10 x 1.25 x 60 DIN 912		2	
6	Винт установочный M6 x 8 DIN 915		2	

# Монтаж

\*Советуем не производить работы по установке изделия самостоятельно и обратиться в специализированный сервис.

1. Демонтируйте оригинальные подножки пассажира и расширительный бачок заднего тормоза.

*Более подробно данная операция описана в Honda CBR600RR 2007 Service Manual пункт 3-18, 3-19 (см. приложение 1)*

Для этого выкрутите винты крепления правого кронштейна подножки пассажира M8x25, демонтируйте правый кронштейн подножки. Аналогично выкрутите аналогичные винты крепления левого кронштейна подножки пассажира и демонтируйте ее. Выкрутите крепежный винт расширительного бачка заднего тормоза и демонтируйте бачок.

2. Приложите сабкейдж к точкам крепления оригинальных подножек пассажира (точки А на рис 1 и 2) и совместите отверстия крепления сабкейджа и точек крепления оригинальных подножек пассажира. Убедитесь, что отверстия совпадают, а также, что установке сабкейджа не мешает геометрия пластика, подрамник или выхлопная система мотоцикла.

3. Используя винты крепления, позиция 4 схемы 1 и 2 (Винт M8x40 DIN 912) зафиксируйте сабкейдж 2 винтами справа и 2 винтами слева в точках "А" (см. на рис 1 и 2).

\*см. рекомендуемые моменты затяжки винтов на рис 3,4 (Приложение 1).

4. Используя винты крепления, позиция 5 схемы 1 и 2 (Винт M10x1.25x60 DIN 912) зафиксируйте подножки, позиция 2 схемы 1 и 2, в точках крепления "Б" схемы 1 (также на рис 1, 2) и в соответствии с схемой 2, с правой и левой стороны установленного сабкейджа.

\*см. рекомендуемые моменты затяжки винтов в таблице 1.

5. Используя оригинальный крепежный винт расширительного бачка заднего тормоза, зафиксируйте расширительный бачок на ухе сабкейджа в точке "В" (на рис 1, 2 и схеме 1).

\*см. рекомендуемые моменты затяжки винтов в таблице 1.

6. В соответствии с схемой 2 установите защитный слайдеры, позиция 3 схемы 1, 2, в подножки и зафиксируйте установочным винтом, позиция 6 схемы 1 и 2.

7. Протяните все винты крепления сабкейджа и подножек динамометрическим ключом с рекомендуемым моментом затяжки.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Материал	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Таблица 1 Рекомендуемые моменты затяжки крепежа.

## Приложение 1

Выдержки из Honda CBR600RR 2007 Service Manual.

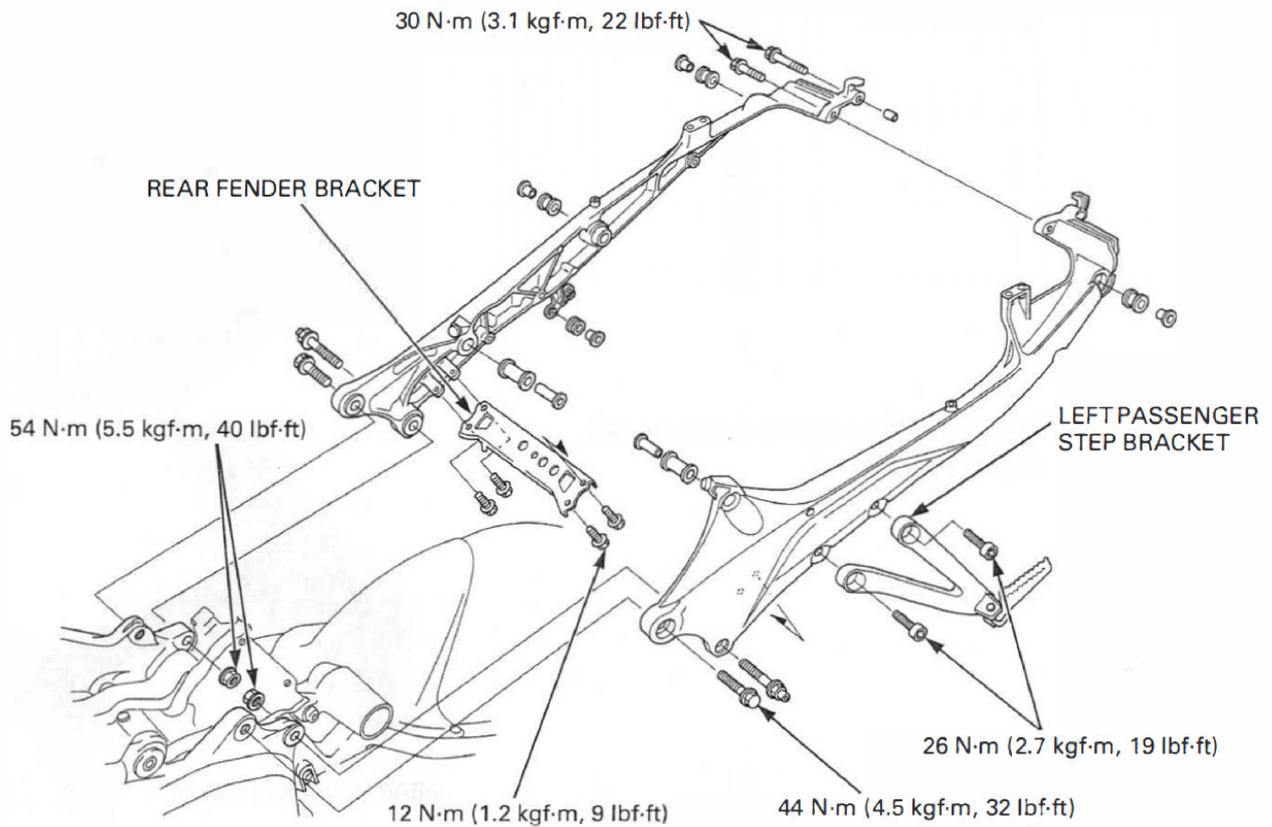


Рис 3 Схема пункт 3-18 из Honda CBR600RR 2007 Service Manual.

Remove the left passenger step bracket and tighten the bolts to the specified torque.

**TORQUE: 26 N·m (2.7 kgf·m, 19 lbf·ft)**

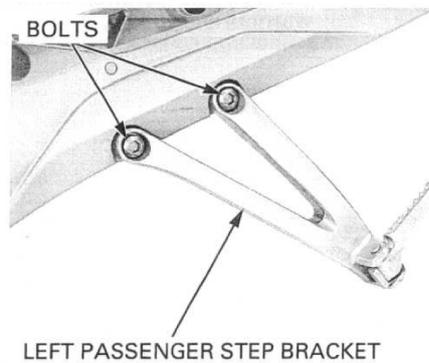


Рис 4 Рекомендации по демонтажу подножек пассажира из Honda CBR600RR 2007 Service Manual.